MANUEL D'UTILISATEUR

S75

FR
SÉRIE TOUCH

V1.3
05/07/2022



Baxtran
Est une marque de:

Pol. Empordà Internacional C/ Molló, 3
17469 VILAMALLA - (Gérone) ESPAGNE
T. (34) 972 527 212

GIROPES

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

FR

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE **4**
1.1 PARAMÈTRES PRINCIPAUX 4
1.2. ÉCRAN CLIENT 5
1.3 PAGE DES VENTES 5
1.4 CLAVIER INTÉGRÉ 7
2. FONCTIONNEMENT **7**
2.1 RECHERCHE DE PRODUITS 7
2.1.1 RECHERCHE DIRECTE DE PLU (PRICE LOOK-UP) 8
2.1.2 RECHERCHE INDIRECTE DE PLU (PRICE LOOK-UP) 8
2.2. METTRE À ZÉRO 8
2.3. TARE 8
2.4. PRÉDÉFINIR UNE TARE 8
2.5. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES PESÉS 8
2.6. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES NON PESÉS 9
2.7. PRE-PACK 9
2.7.1. MODE PRE-PACK - LORS D'OPÉRATIONS STABLES 9
2.7.2. MODE PRE-PACK - LORS D'OPÉRATIONS STABLES AVEC POIDS PAR PACK 11
2.7.3. MODE PRE-PACK - RÉPÉTER L'IMPRESSION 12
2.7.4. MODE PRE-PACK - IMPRESSION MANUELLE 12
2.8. PRE-PACK D'ARTICLES NON PESÉS 12
2.8.1. MODE PRE-PACK - RÉPÉTER L'IMPRESSION 12
2.8.2. MODE PRE-PACK - MANUEL 14
2.9 OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES PESÉS 15
2.10 OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES NON PESÉS 16
3. ID (BASE DE DONNÉES) **16**
3.1 PRODUIT 17
3.2. CATÉGORIE DE PRODUITS 18
3.3. DÉPARTEMENT 19
3.4. FORMAT D'IMPRESSION 19
3.5. TAUX DE TAXATION 20
3.6. APPORTS NUTRITIONNELS 20
4. IMPORTER/EXPORTER DES DONNÉES **21**
4.1 STOCKAGE DES DONNÉES 22
4.2 GUIDE DU FICHIER CSV 24
5. PARAMÈTRES **26**
5.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 29
5.1.1. INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR 29
5.1.2. DEVISE 29
5.1.3. NOMBRE DE DÉCIMALES DANS LE PRIX 30
5.1.4. SÉPARATEUR CSV 30
5.1.5. MODE DU POINT DÉCIMAL DANS LE PRIX 30
5.1.6. PARAMÈTRES DU POINT DÉCIMAL 30
5.1.7. ARRONDISSEMENT DES PRIX 30
5.1.8. TOTAL ARRONDI 31
5.1.9. PARAMÈTRE DE L'UNITÉ DE PRIX 31
5.1.10. TAUX DE TAXATION 31
5.2. PARAMÈTRES D'OPÉRATION 31
5.2.1. AFFICHAGE DU PRODUIT 32
5.2.2. AFFICHER PLU/PRIX 32
5.2.3. DÉSÉLECTION AUTOMATIQUE DE PLU 32
5.2.4. PAGE D'ACCUEIL APRÈS IMPRESSION 32
5.2.5 AUTORISER LE CHANGEMENT DE PRIX POUR LES ARTICLES À PRIX ZÉRO 33
5.2.6. ACTIVER LA CLÉ DE PRIX 33

5.2.7. ENREGISTRER LE PRIX SAISI 33
5.2.8. DIALOGUE DE MISE À JOUR DES PRIX 33
5.2.9. EDITION DIRECTE DES PLUS 34
5.2.10. NOMBRE D'IMPRESSIONS 34
5.2.11. LIRE AUDIO APRÈS SÉLECTION DU PRODUIT 34
5.2.13. SAISIR QUANTITÉ APRÈS SÉLECTION DU PRODUIT 34
5.2.13. MÉTHODE D'IMPRESSION 35
5.2.14. MODE PRE-PACK 35
5.2.15. IMPRIMEZ UNIQUEMENT LE TOTAL DANS LE PRE-PACK 35
5.2.16. NUMÉRO DE RAYONNAGE 35
5.2.17. RECHERCHE PAR NUMÉRO DE RAYONNAGE OU CODE PLU 36
5.2.18. PARAMÈTRE D'ALERTE 36
5.2.19. CURSEUR 36
5.2.20. MONTRER VENTE2 ET INTERFACE UTILISATEUR PERSONNALISÉE 36
5.2.21. AFFICHER L'EXTENSION DU CLAVIER 37
5.2.22. MOT DE PASSE REQUIS 37
5.2.23. SCANNER 37
5.2.24. TARE EFFACEMENT AUTO 37
5.2.25. IMPRIMER LA DEUXIÈME ÉTIQUETTE 38
5.2.26. RAPPORTS D'ÉTIQUETTES 38
5.2.27. DEMANDE D'IMPRESSION 38
5.3. ÉCRAN ARRIÈRE 39
5.3.1 PARAMÈTRES DU LOGO 39
5.3.2 AFFICHER PUB. SUR L'ÉCRAN PRINCIPAL 39
5.3.3 PARAMÈTRES DU SLOGAN 39
5.3.4 MODE FENÊTRE DE PUBLICITÉ 40
5.3 5 DIAPOSITIVES 40
5.3.6 CHANGER L'ÉCRAN ARRIÈRE 40
5.4. PARAMÈTRES DU SYSTÈME 41
5.4.1 PARAMÈTRES DE GRAVITÉ 41
5.4.2 FORMAT DE DATE 41
5.4.3 PARAMÈTRES DE LANGUE 42
5.4.4 SON 42
5.4.5 PÉRIODE D'INACTIVITÉ 42
5.4.6 INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME 42
5.4.7 SUPPRIMER DE LA BASE DE DONNÉES 43
5.5 COMMUNICATION 43
5.5.1 COM 1 43
5.5.2 COM 2 44
5.5.3 IP STATION DE BASE 44
5.5.4. ETH0 44
6. MESSAGES D'ERREUR 45
7. INFORMATIONS SUR L'ÉTIQUETEUSE 45
8. CHANGER LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES 46
8.1 OUVREZ LE COUVERCLE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA BASE DE LA BALANCE. 46
8.2 DÉVERROUILLEZ LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES. 46
8.3 OUVREZ LES PORTE-ROULEAUX, RETIREZ LE PAPIER ET INSÉREZ UN NOUVEAU ROULEAU. 46

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.1 PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Lors de la mise en marche de la balance et avant d'accéder au menu principal, nous devons entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par défaut, l'utilisateur est "admin" et son mot de passe est également "admin".



	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Bouton de vente (étiquetage)	Vue de l'opération
2		Paramètres de la base de données	Produit, Catégorie, Format d'Étiquette…
3		Transfert de données	Importation et exportation de données
4		Paramètres de base	Paramètres généraux
5		Paramètres techniques	Paramètres techniques
6		Bouton d'allumage	Éteindre
7		Bouton Zéro	Mettre à zéro
8		Bouton de tare	Effectuer la tare
9		Bouton d'alimentation	Alimentation en papier
11		Interrupteur de recyclage du papier	Recyclage on/off
11		Bouton de rapport	Vérifier/imprimer les rapports
12		Bouton de déconnexion	Déconnexion du compte actuel
13		Lanceur	Pour entrer dans un menu de configuration de utilisateur et de communication

1.2. ÉCRAN CLIENT

	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Produit	Pour afficher le produit sélectionné
2		Poids total	Pour afficher le poids total du produit
3		Prix unitaire	Pour afficher le prix à l'unité
3		Prix total	Pour afficher le prix total
5		Slogan	Pour afficher le slogan
6		Logo	Logo de l'entreprise

1.3. PAGE DES VENTES

	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Zéro	Pour afficher l'état stable de la pesée actuelle.
2		Stable	
3		Utilisateur	Pour afficher l'opérateur.
4		Capacité	Pour la capacité, la division et le poids minimum.
5		Version du logiciel	Pour afficher la version du logiciel.
6		Date et heure	Pour afficher la date et l'heure
7		Affichage de la tare	Pour afficher la valeur du poids taré.

8		Affichage du poids	Pour afficher la valeur du poids taré.
9		Affichage des prix	Pour afficher le prix à l'unité.
10		Affichage du total	Pour afficher le prix total.
11		Affichage du produit	Pour afficher le produit en cours.
12		Touches PLU	Pour afficher le nom et le code PLU ou l'image et le nom du PLU.
13		Touche de groupe	Pour classer les produits dans différents groupes.
14		Touche de recherche de PLU	Pour rechercher des PLU.
15		Touche de prix	Pour saisir manuellement le prix unitaire.
16		Touche Pre-pack	Pour imprimer plusieurs étiquettes.
17		Touche de tare	Pour effectuer la tare.
18		Touche Zéro	Pour mettre la balance à zéro.
19		Touche Menu	Pour accéder à l'écran d'accueil
20		Touche d'alimentation	Pour vérifier si l'imprimante est correctement alimentée en papier
21		Touche d'impression	Pour imprimer l'étiquette
22		Touche Qté	Pour saisir la quantité de produits (le prix unitaire du produit doit être saisi en premier) (uniquement activé avec l'option "Saisir la quantité après la sélection du produit")
23		Touche Effacer	Pour effacer le PLU sélectionné
24		Touche de méthode d'impression	Pour définir une méthode d'impression manuelle ou stable

Remarque : cette page de vente est montrée à titre d'exemple. Les utilisateurs peuvent définir et fixer l'étendue d'affichage et le contenu de la zone de PLU ou de la zone fonctionnelle des ventes.

1.4. CLAVIER INTÉGRÉ

Clavier AZERTY



Clavier des caractères spéciaux



Clavier numérique




2. FONCTIONNEMENT

2.1. RECHERCHE DE PRODUITS

Cliquez sur la touche 

pour entrer dans le mode d'étiquetage .

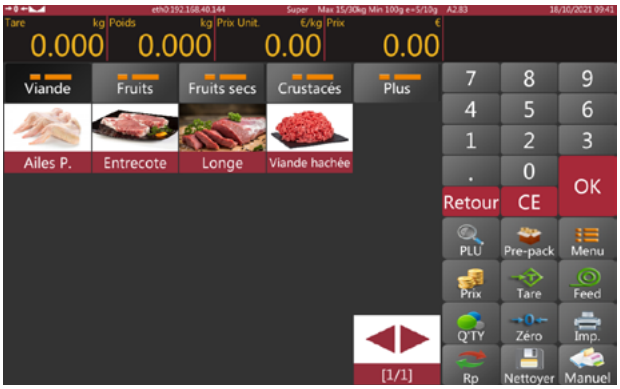

La recherche de produits peut être divisée en recherche de PLU direct et indirect

2.1.1 Recherche directe de PLU (Price Look-Up)



Cliquez sur le PLU dans la page. Utilisez la touche de groupe 

pour sélectionner différents groupes ou catégories de produits.

2.1.2 Recherche indirecte de PLU (Price Look-Up)

Cliquez sur la touche 

pour accéder à la page de recherche des produits.

a) Recherche de produits par code PLU

b) Recherche de produits par nom

2.2. METTRE À ZÉRO

Mettez à zéro en appuyant sur 

. Ce n'est possible que lorsque le récepteur de charge n'est pas actif.

2.3. TARE

Chargez le poids sur le plateau. Appuyez sur la touche 

. Le zéro s'affiche et la tare est soustraite. Retirez le poids du plateau. Le poids taré s'affiche. Une seule valeur de tare peut être réglée. Une valeur négative s'affiche. Cette valeur de tare peut être effacée en appuyant sur la touche 

, lorsqu'il n'y a pas de charge sur le plateau. Cette saisie de la tare ne peut pas avoir lieu si le plateau est en mouvement.

2.4. PRÉDÉFINIR UNE TARE




Les balances à étiquettes ont une fonction de tare prédéfinie. Appuyez sur 

et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'une fenêtre de prétare s'affiche pour saisir la valeur de la tare, en cliquant sur 

, vous enregistrez la valeur de « Tare » saisie.

2.5. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES PESÉS

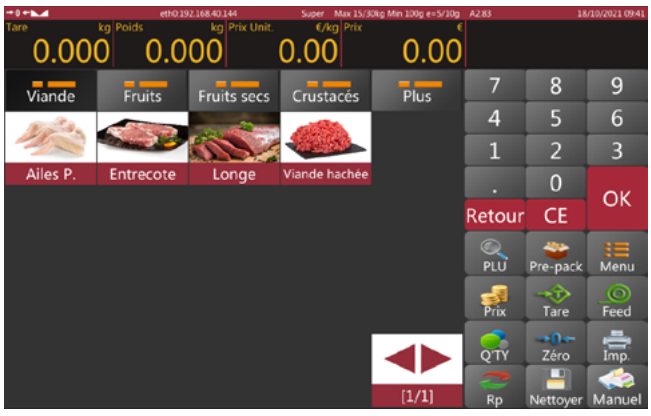

a) Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou des PLU indirects.

b) L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné ; placez l'article sur le plateau et attendez que son poids soit stable.

c) Appuyez ensuite sur la touche 

pour imprimer l'étiquette.

d) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.6. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES NON PESÉS

a) Sélectionnez un PLU d'article non pesé dans la liste des PLU directs ou des PLU indirects. L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné ainsi qu'un nombre d'articles par défaut.

b) Cliquez sur Q'ty pour ouvrir la fenêtre de quantité et saisir la valeur PCS requise. (sous réserve d'avoir activé la fonction : Paramètres / Paramètres d'opération / "Saisir le quantité lors de la sélection du produit")

c) Appuyez ensuite sur la touche Imp. pour imprimer l'étiquette.

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7. PRE-PACK


Remarque : Pour choisir le mode Pre-pack, veuillez vous reporter à la section

Paramètres > Paramètres d'opération > Mode Pre-pack

Puis appuyez sur Imp. pour lancer la fonction Pre-pack.

2.7.1. Mode Pre-pack - Lors d'opérations stables

Cela permet de lancer automatiquement l'impression lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un article pour la prochaine impression.

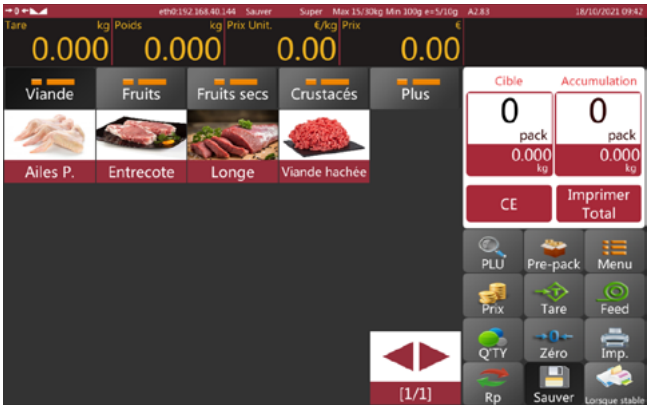


Cliquez sur Pre-pack pour afficher l'option Pre-pack.

a) Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou entrez des valeurs pour les PLU d'articles non pesés.

b) L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné.

c) Opération avec valeur cible.

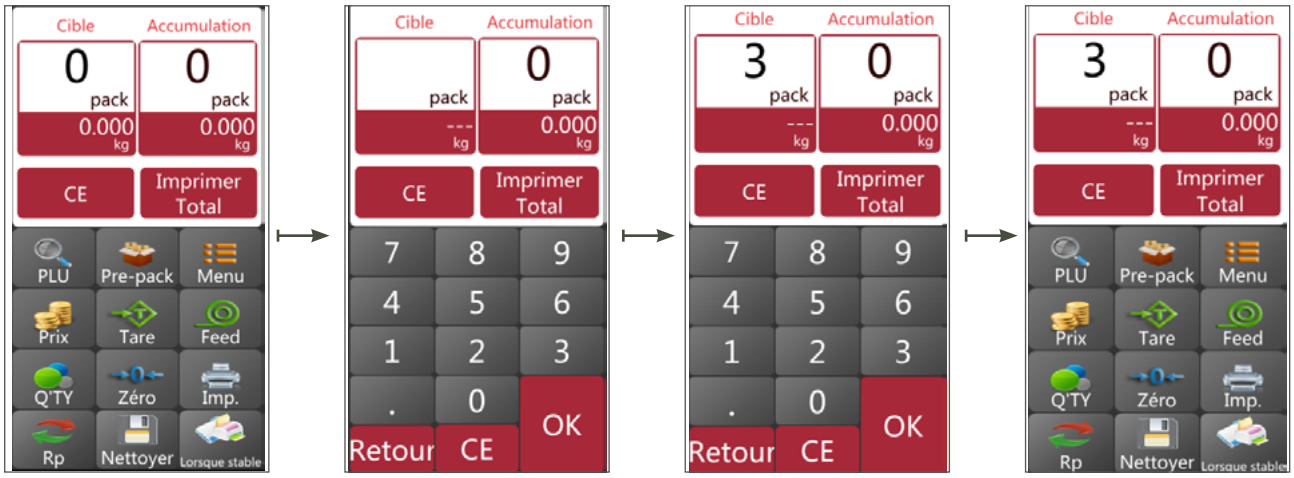


Cliquez sur la fenêtre Cible — Saisissez le nombre — Cliquez sur OK


a) Placez les articles sur le plateau et attendez que le poids se stabilise, appuyez sur la touche 

pour commencer à imprimer les étiquettes;

b) Retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement.

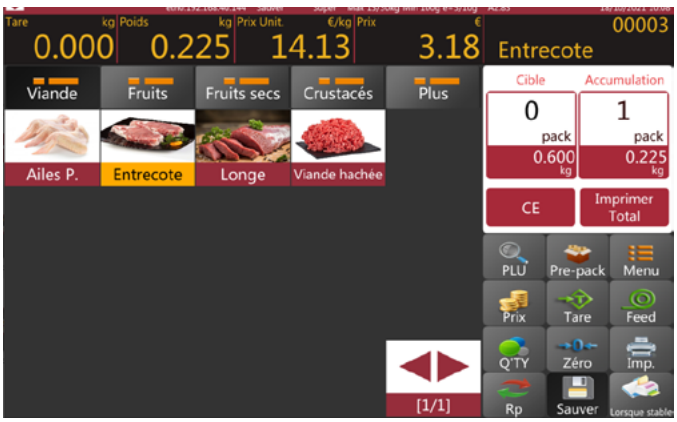



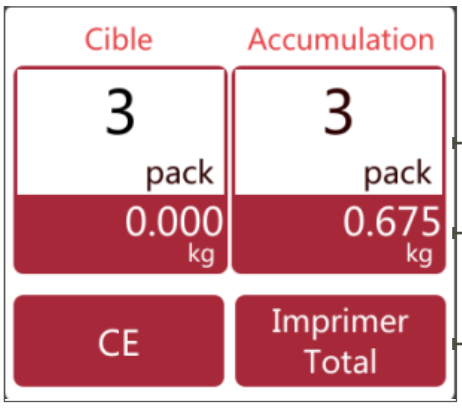

TOTAL DES ARTICLES ACCUMULÉS LORS DE L'OPÉRATION AVEC VALEUR CIBLE

TOTAL DES ARTICLES PESÉS LORS DE L'OPÉRATION AVEC VALEUR CIBLE

POUR IMPRIMER LE TOTAL

c) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer les totaux de pre-pack et sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7.2. Mode Pre-pack - Lors d'opérations stables avec poids par pack

Cela permet de lancer automatiquement l'impression lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un article pour la prochaine impression.


Cliquez sur 


pour afficher l'option Pre-pack.

a) Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou entrez des valeurs pour les PLU d'articles non pesés.

b) L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné.

c) Opération avec valeur cible.

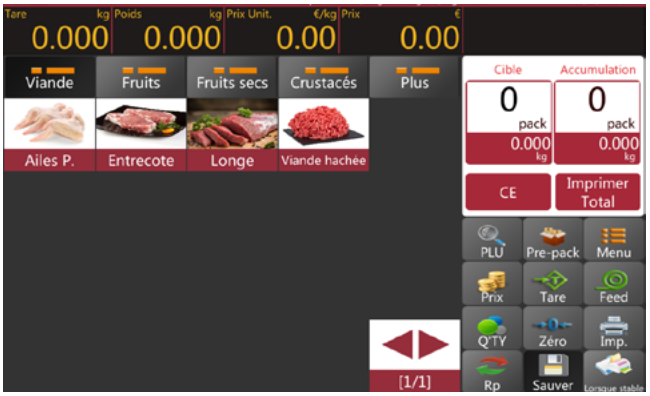

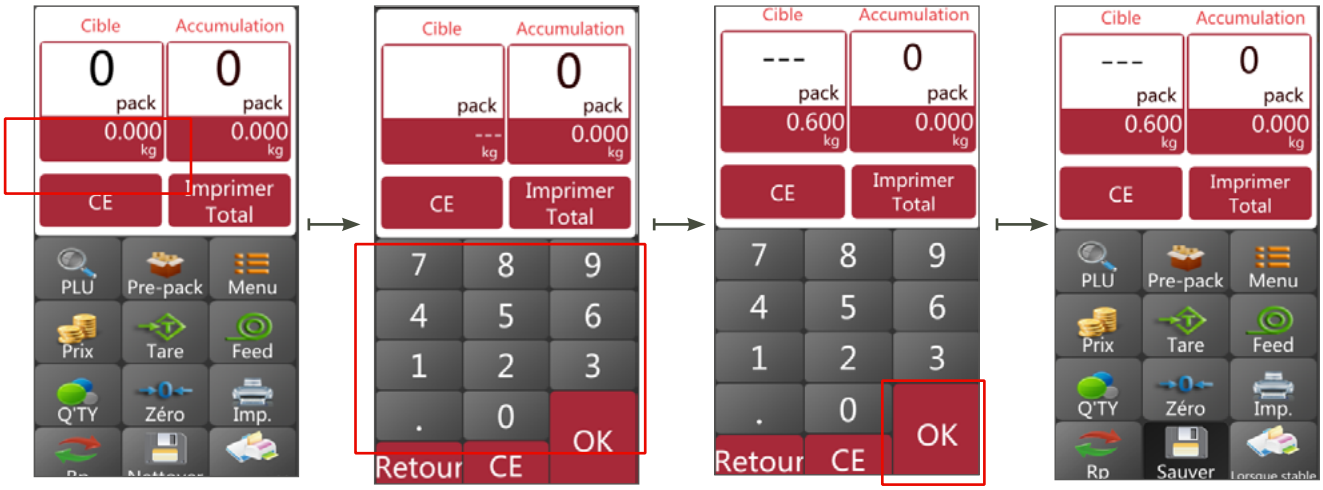


Cliquez sur le poids cible — Saisissez le poids du pack — Cliquez sur OK pour confirmer

a) Placez les articles sur le plateau et attendez que le poids se stabilise, appuyez sur la touche 

pour imprimer les étiquettes ;

b) Retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, les étiquettes suivantes s'imprimeront automatiquement.



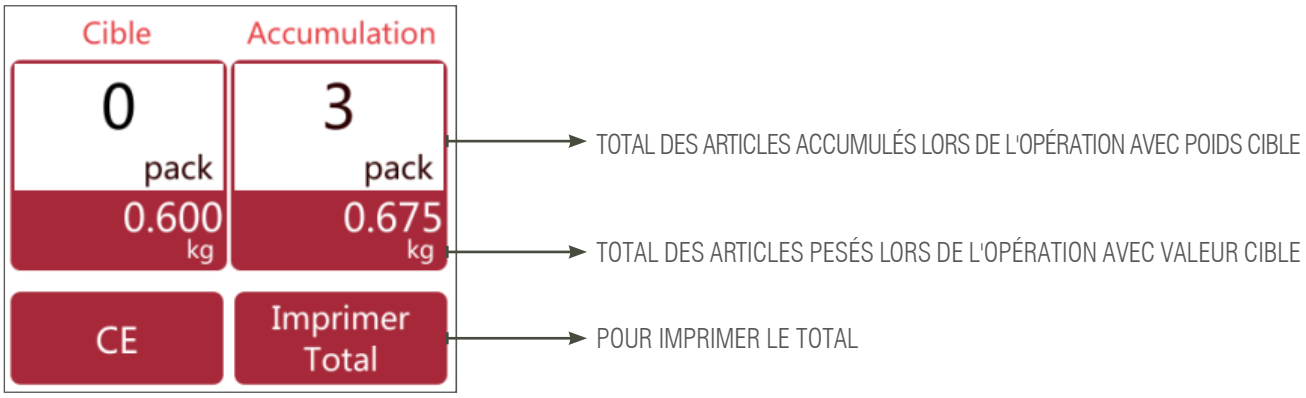

c) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7.3. Mode Pre-pack - Répéter l'impression

Lorsque plusieurs étiquettes doivent être imprimées, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement une fois que l'étiquette qui vient d'être imprimée est retirée.

Paramètres des packs par articles/poids dans la section 2.7.1-2.7.2

PS : Il faut choisir la fonction Paramètres d'opération > Mode Pre-pack > Répéter l'impression

2.7.4. Mode Pre-pack - Impression manuelle

Cela permet d'effectuer l'impression manuellement en appuyant sur Imp. lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un nouvel article.

Paramètres des packs par articles/poids dans la section 2.7.1-2.7.2

PS : Il faut choisir la fonction, Paramètres d'opération > Mode Pre-pack > Impression manuelle

2.8. PRE-PACK D'ARTICLES NON PESÉS

Remarque : Il faut choisir un PLU d'article non pesé ou saisir à l'avance la quantité d'articles pour le mode Pre-pack.


Appuyez sur Imp. une fois pour lancer la fonction Pre-pack.


2.8.1. Mode Pre-pack - Répéter l'impression

Lorsque plusieurs étiquettes doivent être imprimées, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement une fois que l'étiquette qui vient d'être imprimée sera retirée


PS : Il faut choisir la fonction Paramètre d'opération > Imprimer après le retrait du papier > ON pour imprimer l'étiquette suivante lorsque l'étiquette imprimée est retirée

Sélectionnez un PLU d'article non pesé dans la liste des PLU directs ou saisissez une quantité pour les PLU d'articles non pesés et cliquez sur suivant, l'écran affiche alors le mode Pre-pack.

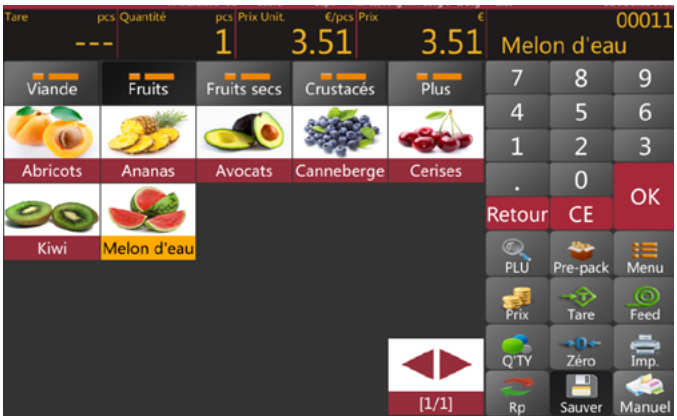

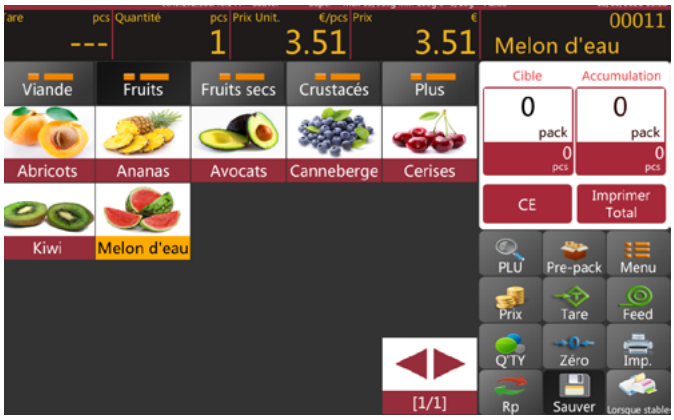

a) Opération avec valeur cible

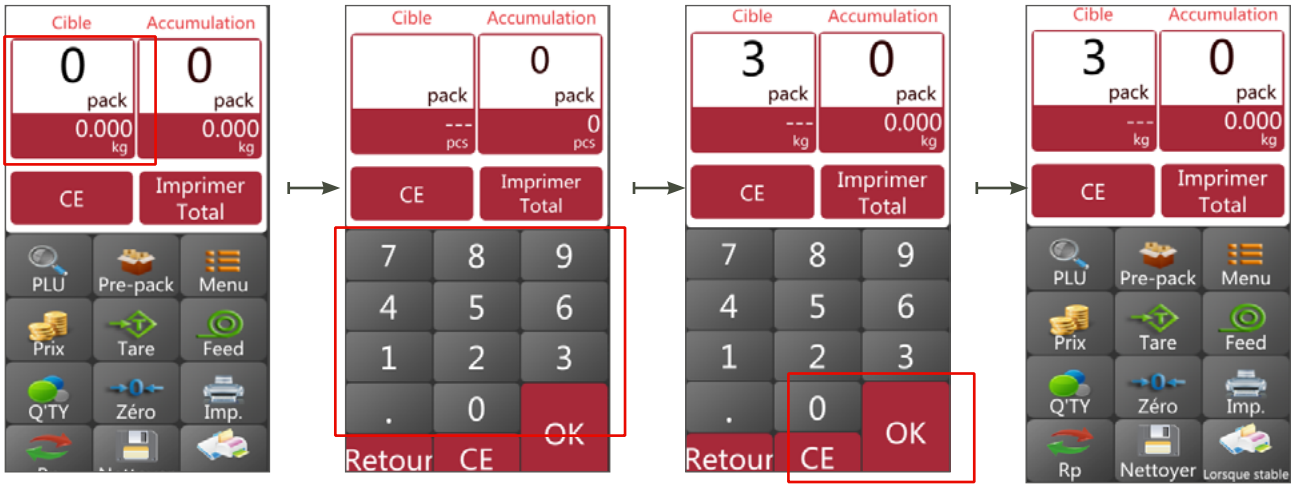

Cliquez sur la fenêtre Cible


Saisissez le nombre de packs


Cliquez sur OK pour confirmer


b) appuyez sur 

pour commencer à imprimer les étiquettes

c) L'étiquette suivante s'imprimera automatiquement lorsque l'étiquette imprimée est retirée.

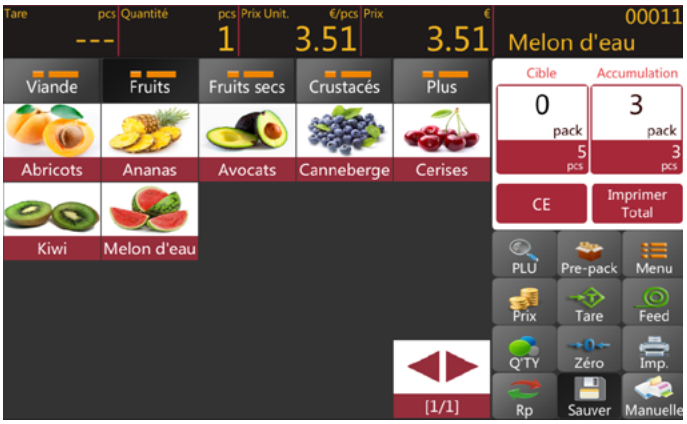

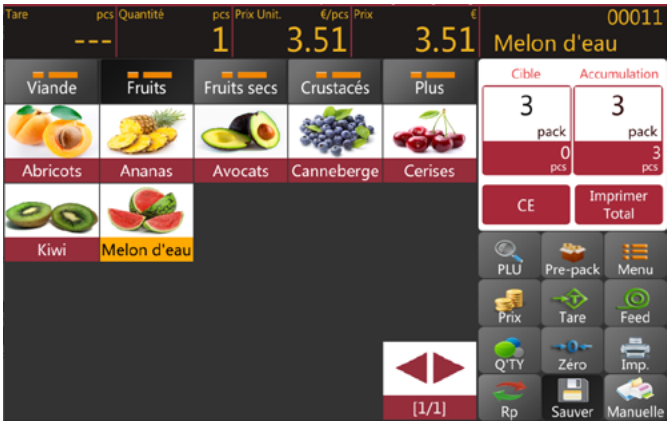

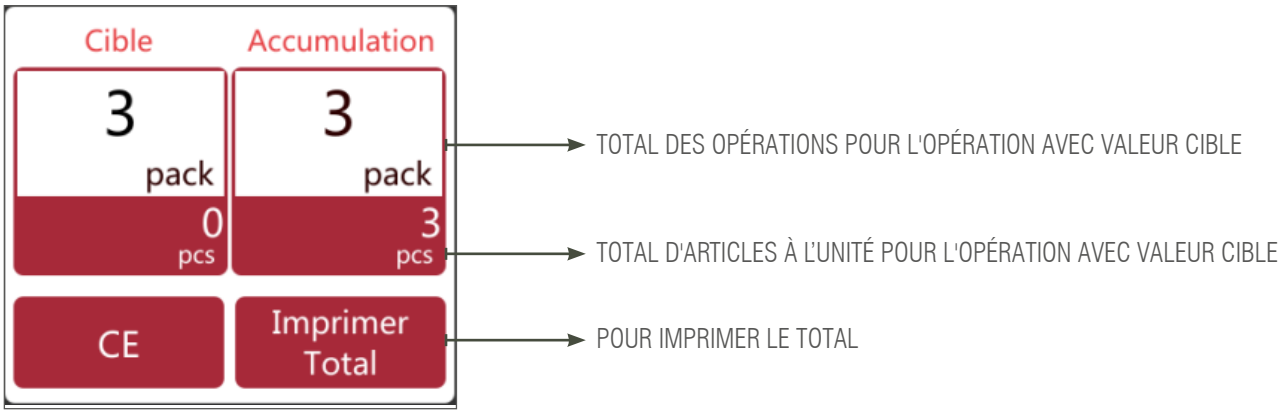

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.


2.8.2. Mode Pre-pack - Manuel

Appuyez sur la touche imprimer Imp. lorsque la balance est stable pour accumuler l'article.

a) Sélectionnez un PLU ou saisissez manuellement un PLU. Ensuite, sélectionnez la touche Pre-pack pour lancer la fonction Pre-pack.




b) opération avec valeur de pack cible

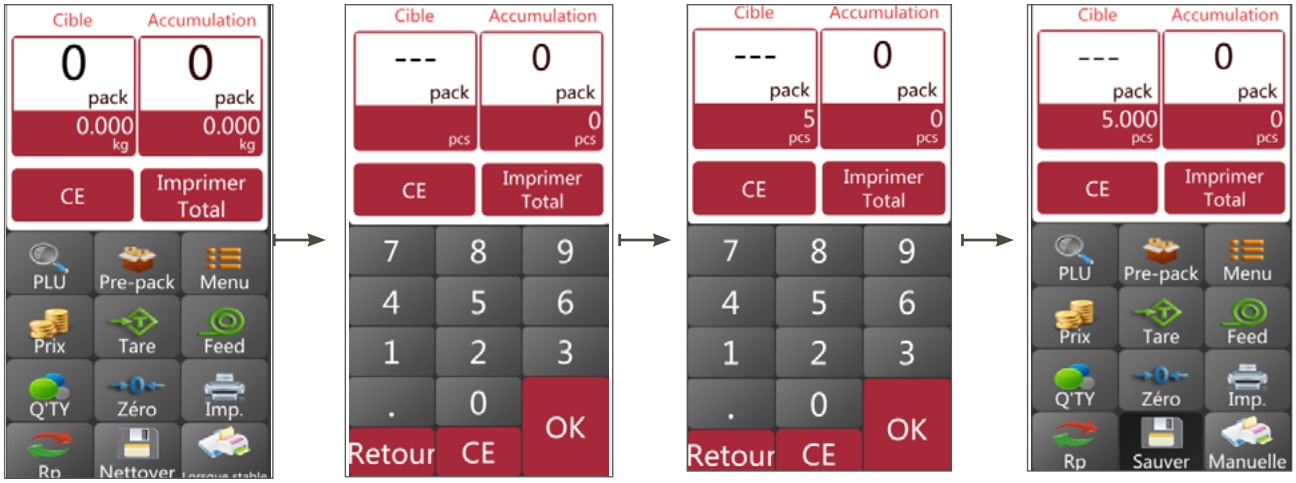

c) Appuyez sur Imp. pour imprimer l'étiquette.

d) Imp. retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, les étiquettes suivantes s'imprimeront automatiquement.



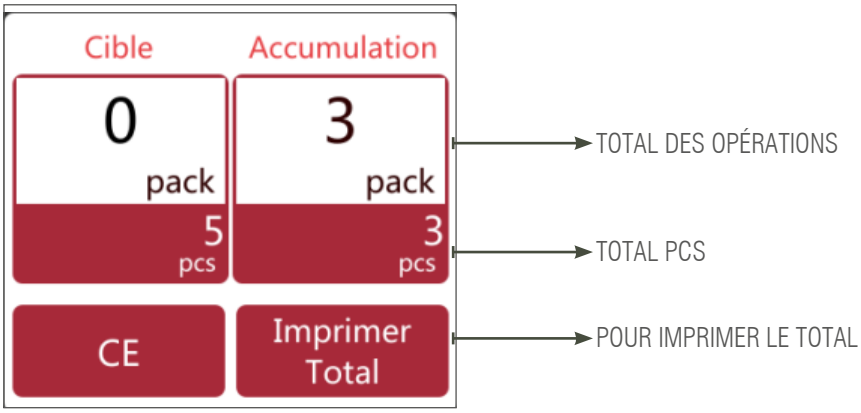

Remarque : Appuyez sur CE pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.9. OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES PESÉS

1) Cliquez sur la touche Prix pour saisir le prix unitaire de l'article et cliquez ensuite sur OK pour confirmer.
2) Placez l'article sur le plateau et attendez que le poids se stabilise. Le prix total s'affiche.
3) Appuyez sur Imp. pour imprimer l'étiquette. L'étiquette portera la mention « autre » au lieu du nom du produit.
4) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Appuyez sur CE pour effacer le prix unitaire du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le prix unitaire actuel.

2.10. OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES NON PESÉS

1) Pour une opération avec un non-PLU, cliquez sur la touche 

pour saisir le prix de l'article. Cliquez ensuite sur OK pour confirmer.

2) Appuyez sur 

, 

la fenêtre de quantité s'ouvre pour que vous entriez la valeur de pièces requises. Cliquez ensuite sur ok pour confirmer. Le prix total s'affiche.

3) Appuyez sur 


pour imprimer l'étiquette. L'étiquette portera la mention « autre » au lieu du nom du produit.

Appuyez sur CE pour effacer le prix unitaire et la quantité actuels, ou cliquez sur 

ou 

pour saisir de nouvelles valeurs.

3. ID (BASE DE DONNÉES)

Cliquez sur la touche 

pour accéder à la page de configuration du produit, et cliquez sur la touche  pour revenir à la page principale.

Fonctionnalités

	ICÔNES	FONCTION DES TOUCHES	DESCRIPTION
1		Flèches	Pour monter et descendre
2		Éditer	Pour éditer des informations sur les produits
3		Supprimer	Pour supprimer un produit
4		Ajouter	Pour ajouter un nouveau produit
5		Retour	Pour revenir à la page principale
6		Enregistrer	Pour enregistrer les informations
1	
Sélectionner le produit : éditer ID des produits	Liste des produits
2	
Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie principale

3	Départ.	Préréglage	Pour définir le nom/la description du rayon
4	Format d'impression	Préréglage	Pour choisir le format d'impression
5	Taux	Préréglage	Pour les valeurs de taxes
6	Catégorie2	Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie
7	Catégorie3	Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie

3.1. PRODUIT

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de produit.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données actuelles

cliquez sur  pour accéder à la page d'accueil sans sauvegarder.



Remarque : pour utiliser l'opération de catégorie par défaut, il est obligatoire d'ajouter l'ID de la catégorie et ensuite d'ajouter des noms de produits.

Description du produit

Nº	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Code PLU	Le code PLU sera généré automatiquement, sinon entrez 5 caractères numériques entre 00001～99999
2	Code produit	13 caractères numériques ; code-barres EAN 13.
3	Nom du produit	Entrez le nom du PLU. 1000 caractères alphanumériques
4	Abréviation	Entrez le nom court du PLU. 20 caractères alphanumériques
5	Lieu d'origine	Entrez le nom court du PLU. 20 caractères alphanumériques
6	Catégorie	Choisissez le nom de la catégorie dans la liste déroulante
7	Rayon	Choisissez le nom du rayon dans la liste déroulante
8	Unité de prix	Choisissez l'unité de pesage dans la liste déroulante.
9	PCS	Sélectionnez la quantité d'articles non pesés.
10	Prix	Entrez le prix unitaire du PLU. 0～999999
11	Prix de vente	Entrez le prix unitaire du PLU. 0～999999

12	Pré-tare	Pour la valeur de la prétare
13	Taxes	Choisissez dans la liste
14	Format de l'étiquette	Choisissez le format de l'étiquette dans la liste déroulante pour le PLU
15	Schéma de traçabilité	Sélectionnez pour la traçabilité
16	Numéro de rayonnage	Indiquez le numéro de rayonnage des produits. Saisissez 3 caractères numériques 001～999
17	Température	Pour les informations sur le stockage ; 24 caractères alphanumériques
18	Jours avant exp.	À consommer de préférence avant date de péremption du produit (en nombre de jours)
19	Utilisation	À utiliser de préférence avant la période de durabilité (en nombre de jours)
20	Désactivé	Désactivez le PLU de la liste de recherche
21	Format du code-barres	Choisissez dans la liste
22	Ingrédients	Pour les informations sur les ingrédients ; 1500 caractères alphanumériques
23	Nutrition	Pour les informations nutritionnelles ; 1500 caractères alphanumériques
24	Producteur	Pour les informations sur la société de production ; 1500 caractères alphanumériques
25	Remarque 1	Pour toute remarque ; 1500 caractères alphanumériques
26	Remarque 2	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
27	Remarque 3	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
28	Remarque 4	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
29	Remarque 5	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
30	Remarque 6	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
31	Remarque 7	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
32	Remarque 8	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
33	Lancer	Pour les fichiers audio ; formats .wav
34	Photo du produit	Pour les images de produits ; formats .png

Cliquez sur la touche  pour modifier des informations sur le produit. Cliquez sur la touche  pour supprimer les informations sur le produit.

3.2. CATÉGORIE DE PRODUITS

La catégorie de produits classe les produits. Le numéro de série peut être saisi de 1～29999. Dans la catégorie de produits 2, les numéros de série vont de 30000～59999, dans la catégorie 3, les numéros de série sont >=60000.

Cliquez sur Catégorie de produits, Catégorie2, Catégorie3 pour entrer dans le menu de paramétrage des catégories



Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle catégorie principale

Cliquez sur  pour sauvegarder les données

cliquez sur  pour revenir au menu principal


Cliquez sur  pour modifier les informations sur les catégories de produits.

cliquez sur  pour supprimer les informations relatives à la catégorie de produits.

Remarque : Seules la catégorie 1 sera opérationnelle pour l'instant, les autres sont réservées pour un élargissement futur des fonctions.

3.3. DÉPARTEMENT

Cliquez sur Rayon pour entrer dans le menu du rayon
Le numéro de série du rayon peut aller de 0001 ~ 9999

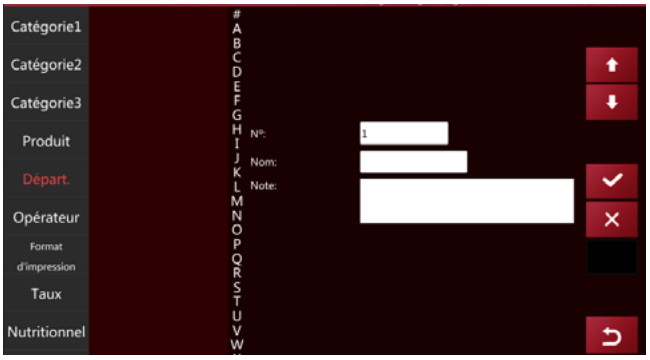

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de rayon

Cliquez sur  pour sauvegarder les données


Cliquez sur  pour revenir au menu principal

Cliquez sur  pour modifier les informations du rayon

Cliquez sur  pour supprimer les informations sur le rayon.


3.4. FORMAT D'IMPRESSION

Cliquez sur la touche de format d'impression pour entrer dans le menu de réglage du format d'impression.

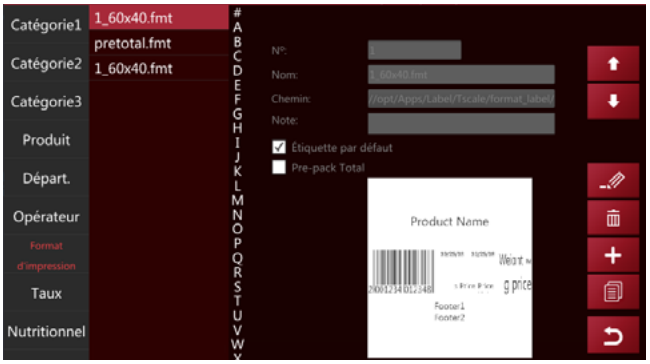

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau format d'impression et saisir son nom

Cliquez sur le chemin, une fenêtre s'ouvre pour sélectionner le format

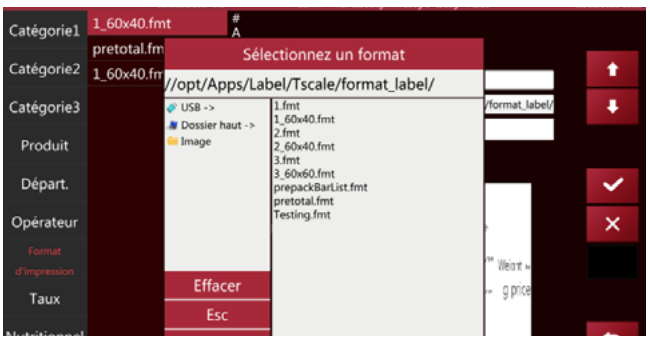

Sélectionnez et cliquez sur le format d'impression souhaité, l'écran indiquera le format d'impression. Cochez pour en faire le paramètre par défaut




Cliquez sur  pour sauvegarder le format d'impression.

Cliquez sur  pour revenir au dernier menu.

3.5. TAUX DE TAXATION

Cliquez sur la touche Taux de taxation pour entrer dans le menu de paramétrage du taux de taxation.

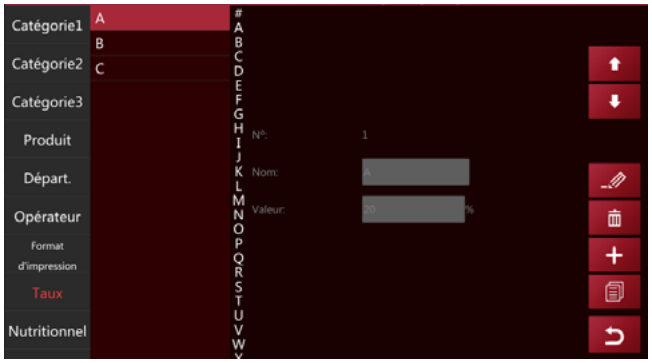

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de taux de taxation.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données.

cliquez sur  pour revenir au menu précédent.

Cliquez sur  pour modifier le taux de taxation.

cliquez sur  pour supprimer les informations sur les taux de taxation.

3.6. APPORTS NUTRITIONNELS

Cliquez sur la touche des apports nutritionnels pour entrer dans l'interface de paramétrage des apports nutritionnels.



Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom et numéro à l'apport nutritionnel.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données.

cliquez sur  pour revenir en arrière.

Cliquez sur  pour modifier les informations nutritionnelles.

cliquez sur  pour supprimer les informations nutritionnelles.

Remarque : Le tableau des ingrédients et les apports nutritionnels du produit doivent être calculés avant de pouvoir obtenir la valeur en pourcentage de la valeur nutritionnelle du produit aujourd'hui.

4. IMPORTER/EXPORTER DES DONNÉES

Cliquez sur 

dans le menu principal, le système affichera automatiquement la fenêtre <Données>.

	ICÔNE	NOM	INSTRUCTION
1		retour	Retourner au menu principal
2		Sélectionner tout	Sélectionner tous les éléments de cette page
3		Importation/exportation	Importer/exporter des données

Importer des données :

Insérez la clé USB dans le port USB2.0 et cliquez sur <Importer des données>,

les données du fichier "scale_data" seront importées dans la balance.




Exporter des données :

Insérez la clé USB dans le port USB2.0 et cliquez sur <Exporter des données>,

les données seront exportées vers le fichier "scale_data".




Par exemple : le fichier d'informations sur le produit se présente comme suit.

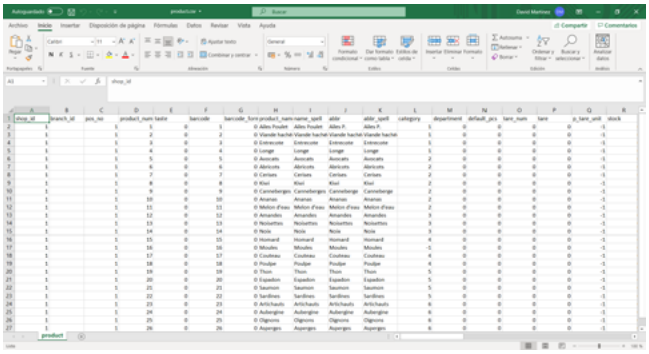


4.1. STOCKAGE DES DONNÉES

Nom du fichier sur la clé USB : scale_data

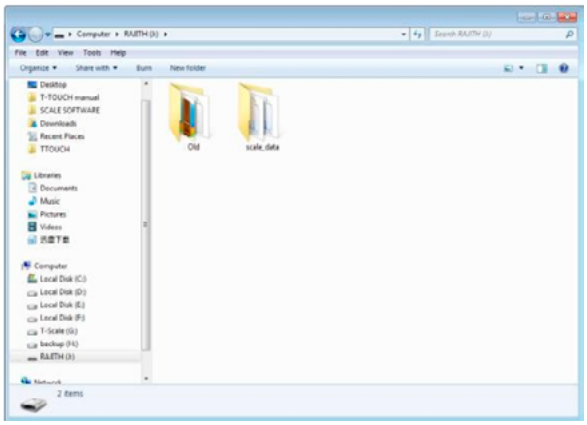



sous-fichier de données « scale_data »

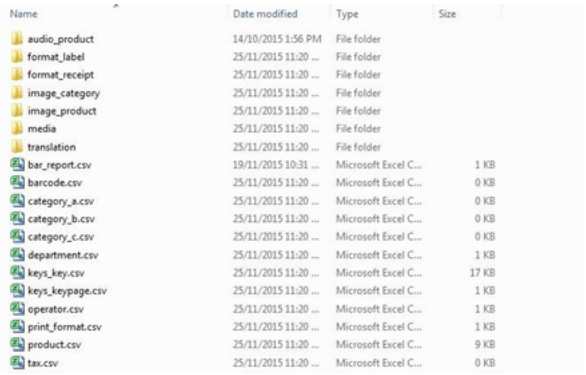

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB

- **image_product**
  format : "png"
  résolution : 150x150 ~ 300x300
  taille : 50kb ~ 100kb
  nom : alphanumérique

> **Remarque :** Si vous utilisez une image à haute résolution, cela influencera la vitesse de fonctionnement de la balance, la mémoire utilisable sera également réduite, ce qui affectera donc la quantité de PLU.

- **image_category**
  format : "png"
  résolution : 150x150 ~ 300x300.
  taille : 50kb ~ 100kb
  nom : alphanumérique

- **format_label**
  Le suffixe du format est .fmt, le suffixe du logo est .bmp
  Le nom du fichier accepte uniquement des caractères alphanumériques

- **media -** diffusion sur l'écran client
  10" écran avant
  image :

format : "png"
résolution maximale : 1280x800.
taille : 50kb ou plus
nom : alphanumérique

- **video**
  format : "mp4"
  dimension : environ 640x400
  taille : il est conseillé d'utiliser une vidéo simple
  7" écran client

- **image**
  format : "png"
  résolution maximale : 800x480.
  taille : 50kb ou plus
  nom : alphanumérique

- **translation -** le fichier système ne peut pas être modifié ou importé

- **audio_product-** fichier audio n'accepte que le modèle P18
  format : "wav"
  débit binaire : environ 1411 kb/s.
  taille : 50kb ou plus
  nom : alphanumérique

- **format_receipt-** le format de reçu ne supporte que le modèle PL10
  le suffixe du format du fichier est .fmt, le suffixe du fichier de logo est .bmp
  le nom du fichier accepte uniquement des caractères alphanumériques

Remarque : le fichier « media » n'accepte que l'écran client de 10 ou 7 pouces



Mise en garde : Si vous utilisez une vidéo à haute résolution, cela influencera la vitesse de fonctionnement de la balance, la mémoire utilisable sera également réduite, ce qui affectera donc la quantité de PLU.



4.2. GUIDE DU FICHIER CSV

Instruction du fichier CSV : si la ligne commence par "#", il s'agit d'une ligne de note et doit être ignorée, pas besoin de saisir de champ.

- **product.csv - liste des produits**

1	ID du magasin	identification du magasin où le produit sera appliqué.
2	ID de marque	identification de la marque à laquelle le produit sera appliqué.
3	Nº PDV	numéro de la balance
4	Numéro de produit	classer par numéro de produit, générer automatiquement un numéro de produit à 6 chiffres
5	Goût/saveur	fonction réservée
6	Code-barres/code produit	code-barres du produit
7	Barcode_format / numéro de format de l'étiquette	format du code-barres
8	Product_name	nom du produit
9	Abrév. / Abrév. nom du produit	nom du produit en abrégé
10	Catégorie	catégorie de produit ; affichage sous forme de numéro de série dans le tableau
11	Rayon	rayon du produits ; affichage sous forme de numéro de série dans le tableau
12	Pcs_flag	vendre des articles par unité ; (0 : Non, 1 : Oui) entrer 0 ou 1
13	Default_pcs	fonction réservée ; par défaut : 0
14	Unit_text	fonction réservée
15	Tare_number	fonction réservée ; par défaut : 0
16	Tare	entrer valeur de pré-tare
17	P_tare_unit	Unité pour la valeur de pré-tare
18	Stock	fonction réservée ; par défaut : 0
19	Stock_low	fonction réservée ; par défaut : 0
20)	Stock_top	fonction réservée ; par défaut : 0
21	FCL_ratio	fonction réservée ; par défaut : 0
22	Score_type	fonction réservée ; par défaut : 0
23	Score_ratio	fonction réservée ; par défaut : 0
24	Exchange_score	fonction réservée ; par défaut : 0
25	Price_low	fonction réservée ; par défaut : 0
26	Prix	prix unitaire du produit
27	Price_ vip1	fonction réservée ; par défaut : 0
28	Price_vip2	fonction réservée ; par défaut : 0
29	Price_vip3	fonction réservée ; par défaut : 0
30	Group_qty	fonction réservée ; par défaut : 0
31	Group_price	fonction réservée ; par défaut : 0
32	Unité de prix	(0 : kg, 1 : 100g) entrer 0 ou 1
33	Modifier les prix	fonction réservée ; par défaut : 0

34	Remise	fonction réservée ; par défaut : 0
35	Tax_num	taxe sur les produits
36	Ingrédients	ingrédients du produit
37	Expiration	période d'expiration du produit
38	Recommandée	date recommandée pour le produit
39	Format de l'étiquette	numéro du format de l'étiquette dans la liste
40	Trace	fonction réservée ; par défaut : 0
41	Image	image du produit ; nom du dossier **: image_produit**, toutes les images doivent être nommées (xxxxx.png) et le nom de l'image doit être identique au numéro PLU
42	Zone	zone de production
43	Temp_index	température de stockage : fonction réservée ; par défaut : 0
44	Temp_text	température de stockage du produit ; par exemple : moins 20 degrés
45	remarque 1	entrer des remarques
46	remarque 2	entrer des remarques
47	Audio	fichier audio du produit ; P18 et PL10 uniquement. Nom du dossier **: audio_ product**, tous les fichiers doivent être nommés de cette façon : xxxxx.wav
48	désactivé	désactiver le produit ; (0 : non ; 1 : oui) ,entrer 0 ou 1
49	numéro marque	fonction réservée
50	etag_id	iD etag
51	nutrition	saisir les informations nutritionnelles
52	producteur	fonction réservée ; par défaut : 0
53	remark3	entrer des remarques
54	remark4	entrer des remarques
55	remark5	entrer des remarques
56	remark6	entrer des remarques
57	remark7	entrer des remarques
58	remark8	entrer des remarques


5. PARAMÈTRES

Cliquez sur RÉGLAGES pour entrer dans la page de paramétrage

Nº	PERSONNEL	FONCTIONNEMENT
1	Technicien	saisir technicien et mot de passe pour accéder à tous les paramètres et réglages
2	Admin.	Peut accéder aux paramètres, à l'exception des paramètres de pesage et d'étalonnage. Si nécessaire, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur et appuyer sur le bouton CAL.
3	Opérateur	Aucune autorité, permet uniquement de faire des opérations de pesée.

Remarque : Veuillez ne pas divulguer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si la balance est en mode approbation, il faut appuyer sur le bouton CAL (situé sous la balance) pour entrer dans les paramètres métrologiques. Briser les sceaux implique de perdre la certification du produit.

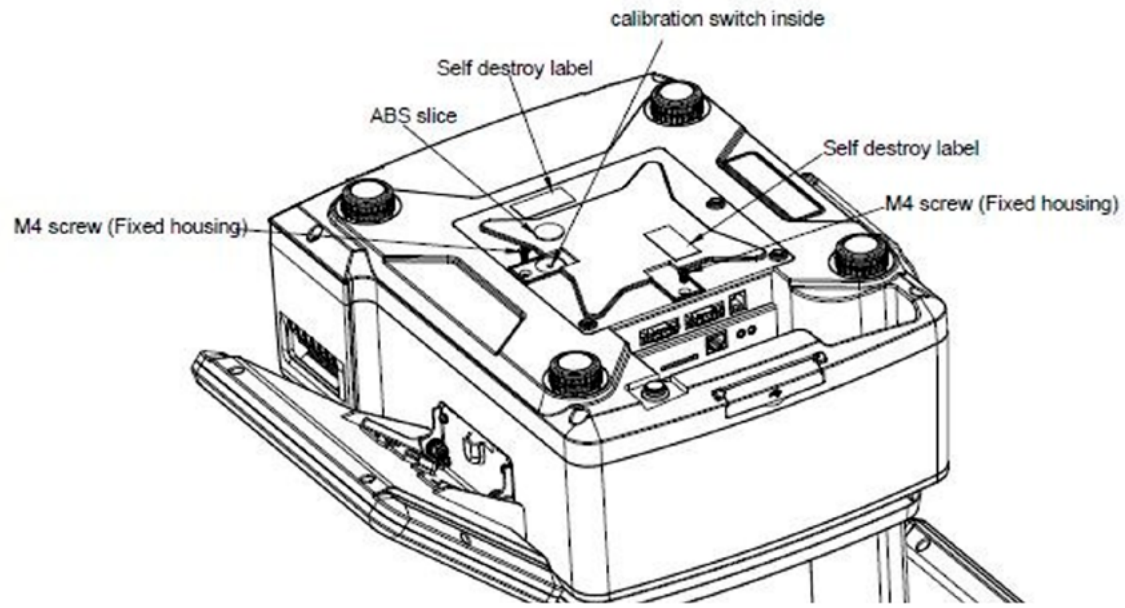


PARAMÈTRES			
Menu principal	**Sous-menu**		**Description**
Informations générales	Informations sur l'utilisateur	Nom de l'entreprise	saisir des informations sur l'entreprise qui peuvent être affichées à l'impression
		Adresse	
		Téléphone	
		Site web	
		Logo	choisir un logo
		Slogan	Saisir un slogan
		N° de magasin	Saisir le N° du magasin
		Rayon	saisir des informations sur le rayon
		N° de balance	saisir le n° de la balance
		En-tête	saisir des informations pouvant être affichées dans l'en-tête d'impression
		En-tête	
		En-tête	
		En-tête	
		Pied de page	Saisir des informations pouvant être affichées dans le pied d'impression
		Pied de page	
		Pied de page	
		Pied de page	
	Devise		Sélectionnez une devise
	Nombre de décimales dans le prix		Sélectionner le nombre de décimales à afficher dans le prix
	Séparateur CSV (, ou ;)		
	Mode du point décimal dans le prix		Fixe ou flottant
	Paramètres du point décimal		Définir le style du point décimal
	Arrondissement des prix		Arrondissement des prix
	Total arrondi		Arrondissement du total
	Paramètre de l'unité de prix		Réglage de l'unité de prix
	Taux de taxation		Taux de taxation
Paramètres du système	Gravité		Configurer la gravité locale
	Format de date		Régler le format de date
	Langue		Sélectionner une langue
	Son		Activer/désactiver le son de l'écran tactile
	Période d'inactivité		Configurer le Standby
	Informations sur le système		Informations sur le système
	Supprimer la base de données		Réinitialisation de la base de données

	Balance à distance	Fonction de développement
	Affichage du produit	Paramètres du mode d'affichage des produits
	Afficher PLU/prix	Sélectionnez le produit pour afficher le numéro PLU / le prix
	Deselección automática del PLU	Efface les informations PLU après l'impression
	Page d'accueil après impression	Retour à la page d'accueil après impression
	Autoriser le changement de prix pour les articles à prix zéro	On/off
	Activer la clé de prix	Activer/désactiver la tarification manuelle
	Enregistrer le prix saisi	On/off
	Dialogue de mise à jour des prix	On/off
	Édition en maintenant enfoncée la touche PLU	Modifiez en appuyant et en maintenant enfoncée la touche PLUs de sales / étiqueteuse
	Nombre d'impressions	Compter le nombre d'impressions
	Lire audio après sélection du produit	On/off
	Saisir quantité après sélection du produit	On/off
Ajustements opérationnels	Méthode d'impression	Définir la méthode d'impression
	Mode Pre-pack	définir la méthode d'impression en mode Pre-pack
	Pre-pack imprime le total uniquement	Définir le mode d'impression du total en Pre-pack
	Numéro de rayonnage	On/off
	Recherche par numéro de rayonnage ou code PLU	Définir la méthode de recherche
	Paramètre d'alerte	Définir le style des fenêtres popup
	Curseur (ajustement)	Définir le pointeur
	Montrer vente2 et interface utilisateur personnalisée	Définir l'affichage de vente2 et l'ouverture et la fermeture de l'interface utilisateur personnalisée
	Afficher l'extension du clavier	On/off
	Mot de passe requis	On/off
	Scanner	Recherche de produit ou de tare
	Tare effacement auto	On/off
	Imprimer la deuxième étiquette	On/off
	Rapport d'étiquette	On/off
	Demande d'impression	Demander s'il faut imprimer ou non
Communication	Com1	Imprimante ASCII intégrée (débit en bauds : 115 200, bits de données : 8, bits d'arrêt : 1.) Imprimante ou autre dispositif externe (RS232)
	Com2	Imprimante ou autre dispositif externe (RS232)
	Eth0	Paramètre Eth0
	WLAN	Paramètres WLAN

Écran arrière	Paramètres du logo	Pour définir le logo de l'écran arrière depuis la clé USB externe / mémoire de la balance
	Activer/désactiver. sur l'écran principal	Sélectionner une image/pub pour l'écran arrière
	Paramètres du slogan	Définir des phrases défilantes sur l'écran client
	Mode fenêtre de publicité	Permet de choisir le mode de l'écran client
	Diapositives	Paramètres de publicité pour les clients
	Version	Voir la version visuelle
	Changer l'écran arrière	Définir le style de l'écran arrière
Imprimante	Configuration de l'imprimante	Paramètres de l'imprimante


Réinitialisation de la base de données : Attention, une fois effacées, les données ne peuvent pas être récupérées.

5.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

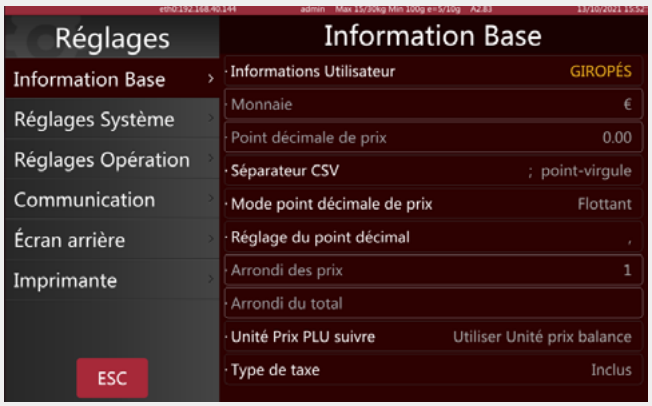


5.1.1. Informations sur l'utilisateur

Saisissez le nom de la société, l'adresse, l'identifiant du magasin, etc.

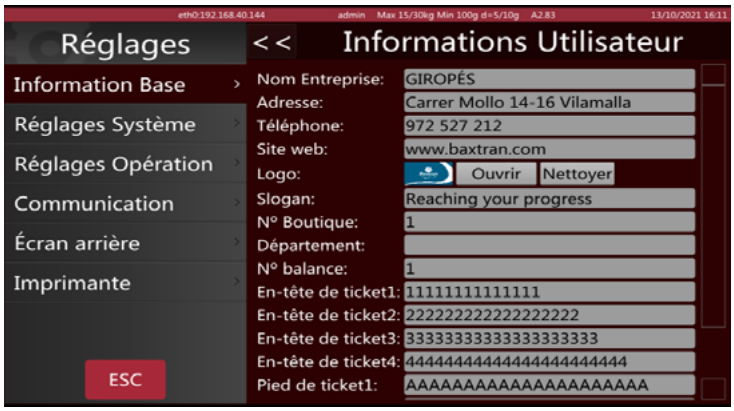


5.1.2. Devise

Sélectionnez la devise dans la liste déroulante ou saisissez-la manuellement, la devise sera affichée dans la fenêtre du prix unitaire et du prix total.

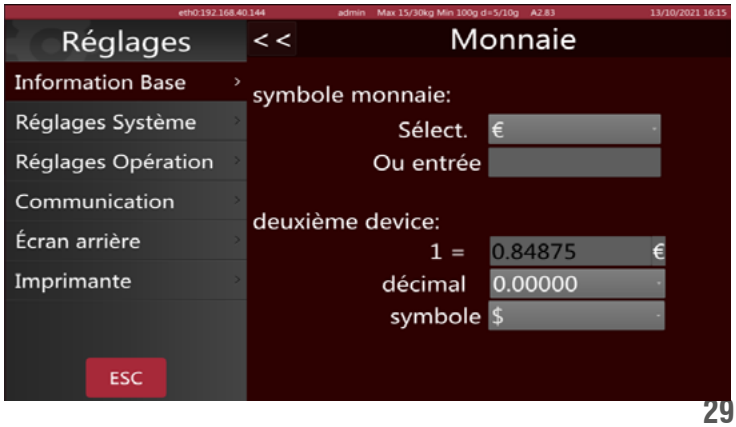

5.1.3. Nombre de décimales dans le prix

Sélectionnez l'emplacement du point décimal dans la liste. De 0 à 0,0000, il sera affiché dans la fenêtre du prix unitaire et du prix total.

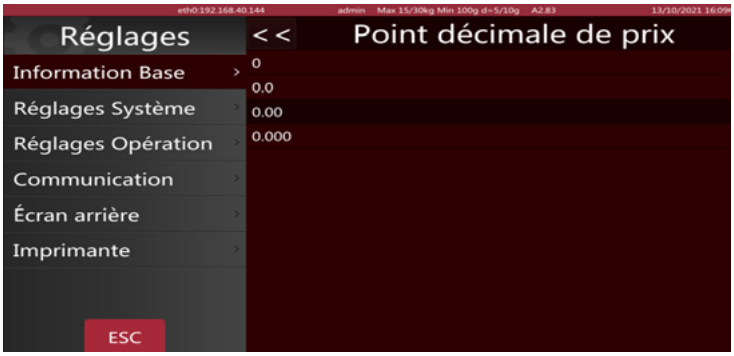


5.1.4. Séparateur CSV

Pour sélectionner le séparateur de colonnes CSV. Virgule (,) ou point-virgule (;).

5.1.5. Mode du point décimal dans le prix


Choisissez entre le mode de point décimal fixe ou flottant.

Uniquement pour l'écran d'étiquetage.

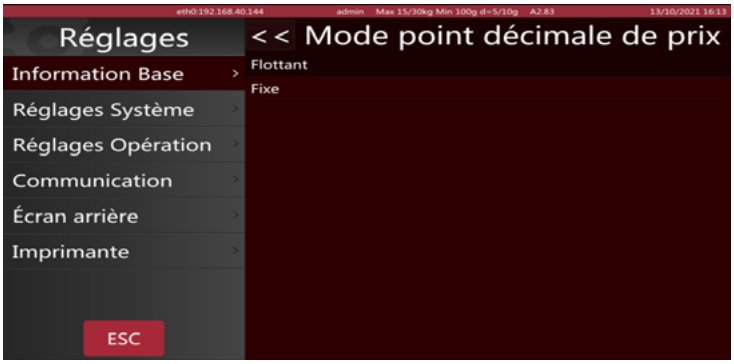


5.1.6. Paramètres du point décimal

Choisissez entre le point (.) ou la virgule (,) comme point décimal.

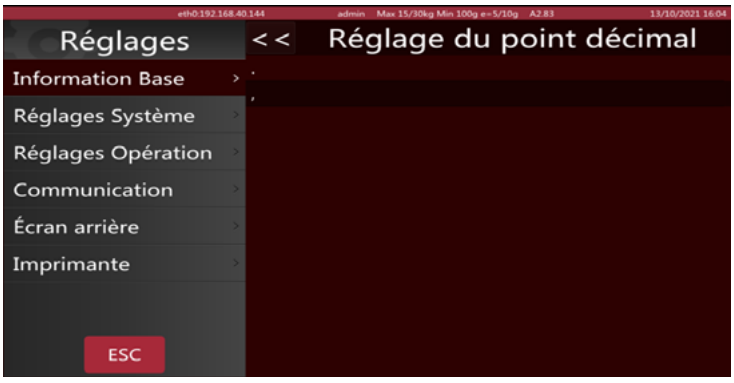

5.1.7. Arrondissement des prix

Sélectionnez la plus petite augmentation de prix (1/2/5/10) dans la liste

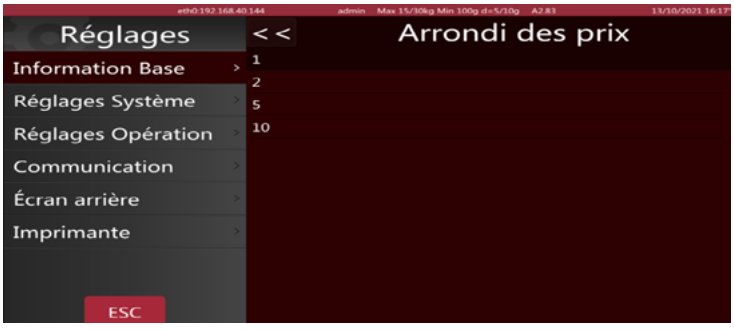


5.1.8. Total arrondi

Sélectionnez la méthode d'arrondi dans la liste




5.1.9. Paramètre de l'unité de prix

Si le produit suit l'unité de prix de la balance, le prix sera automatiquement transformé. Assurez-vous que l'unité de prix affichée est toujours la même. Si le produit suit sa propre unité de prix, il ne tiendra pas compte de l'unité de prix de la balance

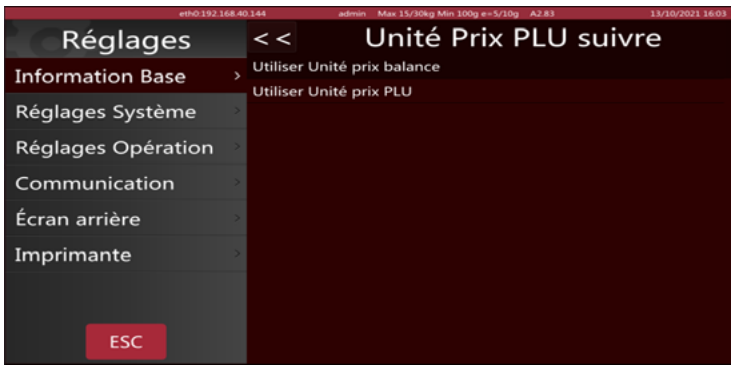

5.1.10. Taux de taxation


Sélectionnez le calcul de la taxe aucune/ interne/ externe

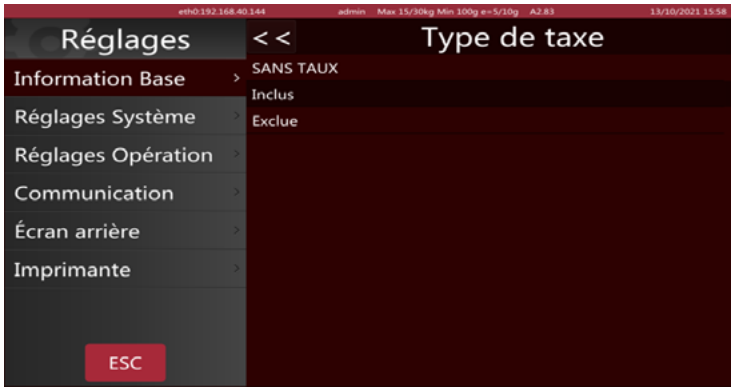

5.2. PARAMÈTRES D'OPÉRATION



5.2.1. Affichage du produit

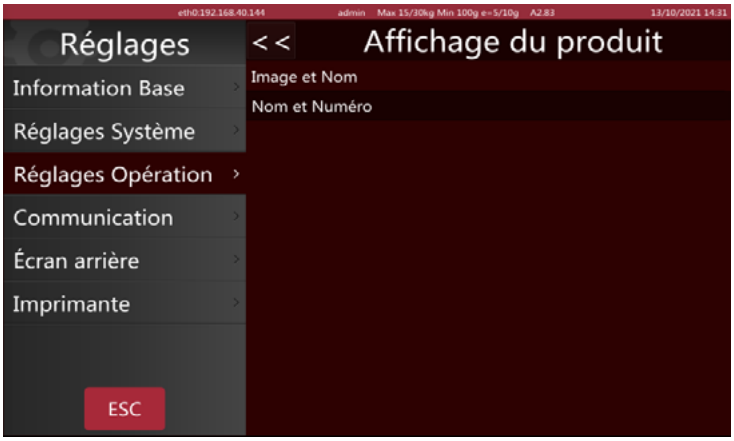


Définir le type d'affichage du produit

Afficher l'image et le nom du produit : L'image et le nom du produit seront affichés dans l'interface de vente ; si le produit n'a pas d'image, le nom et le numéro du produit seront automatiquement affichés.

Afficher le nom et le numéro du produit : Seuls le nom et le numéro du produit seront affichés dans l'interface de vente, pas l'image.

5.2.2. Afficher PLU/prix

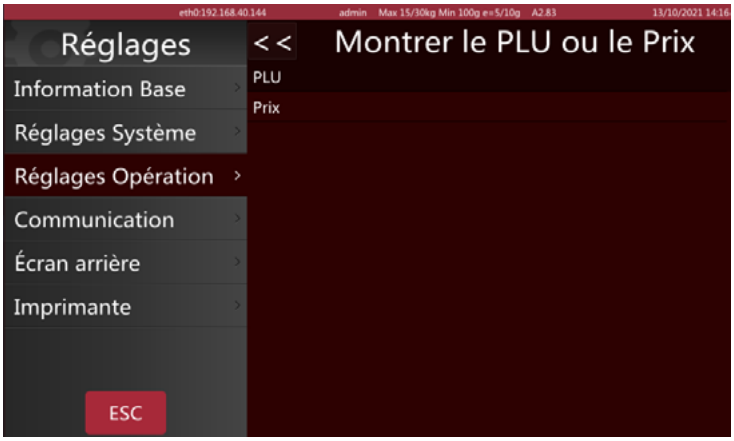


Permet de définir la méthode d'affichage du produit sur la page de vente

PLU : La page de vente indique le code PLU du produit.

Prix : La page de vente indique les prix des produits

5.2.3. Désélection automatique de PLU

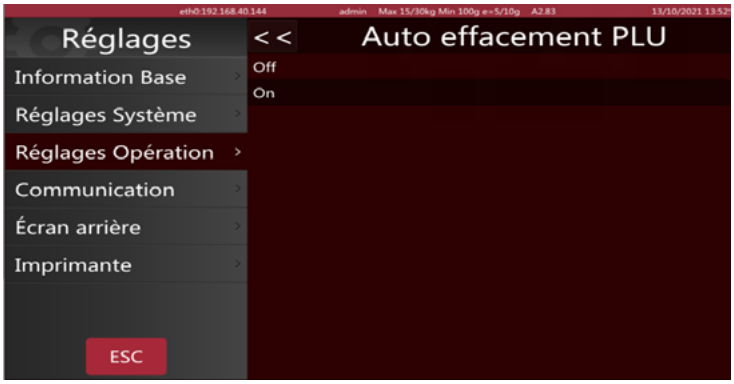


Activer/désactiver l'effacement des données chargées sur l'écran PLU après l'impression

On : après avoir imprimé les étiquettes, les données PLU sélectionnées s'effacent automatiquement.

Off : après avoir imprimé les étiquettes, les données PLU sélectionnées restent, elles doivent être effacées manuellement.

5.2.4. Page d'accueil après impression

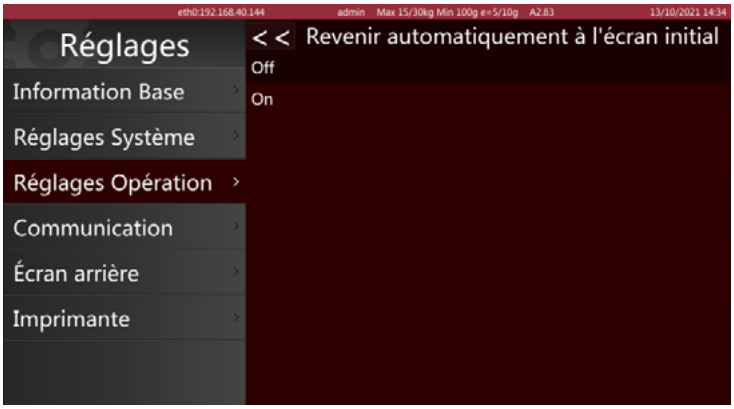

Retour à la page d'accueil après l'impression. Cette fonction peut être activée ou désactivée.


On : revient à la page d'accueil après avoir imprimé les étiquettes

Off : ne revient pas à la page d'accueil après l'impression des étiquettes, il faut y revenir manuellement.

5.2.5 Autoriser le changement de prix pour les articles à prix zéro

Activer/désactiver les articles à prix zéro

On : le prix unitaire peut être modifié pour les articles à prix zéro

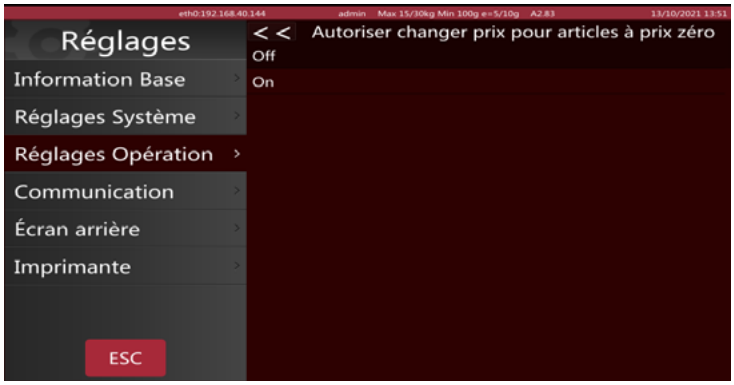


5.2.6. Activer la clé de prix

Permet de saisir manuellement le prix unitaire

Activer/désactiver

On : autorise la saisie manuelle des prix des produits

Off : La saisie manuelle des prix des produits n'est pas autorisée

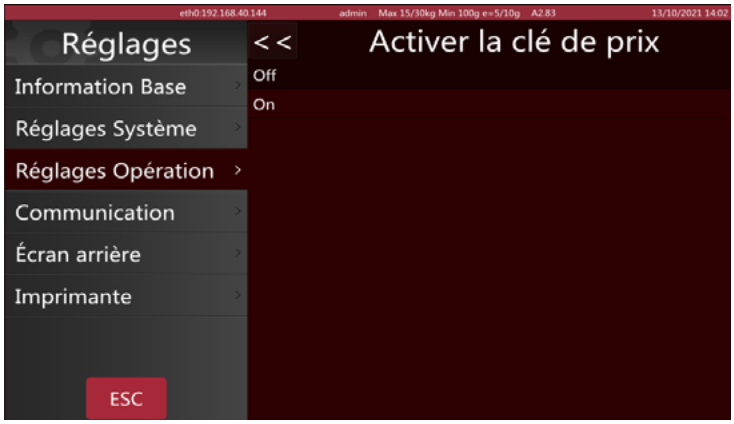

5.2.7. Enregistrer le prix saisi

Activer/désactiver l'enregistrement du prix saisi

On : le prix saisi sera conservé après avoir retiré l'article

Off : le prix saisi sera effacé après avoir retiré l'article




5.2.8. Dialogue de mise à jour des prix


Activer/désactiver la fenêtre pour la mise à jour des prix

On : lors de la mise à jour du prix unitaire, la fenêtre de sauvegarde du nouveau prix saisi apparaît.

Off : lors de la mise à jour du prix unitaire, la fenêtre de sauvegarde ne s'ouvre pas.

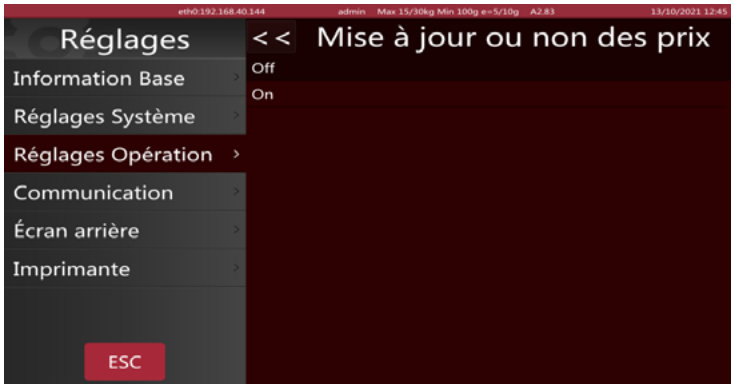

5.2.9. Edition directe des PLUs

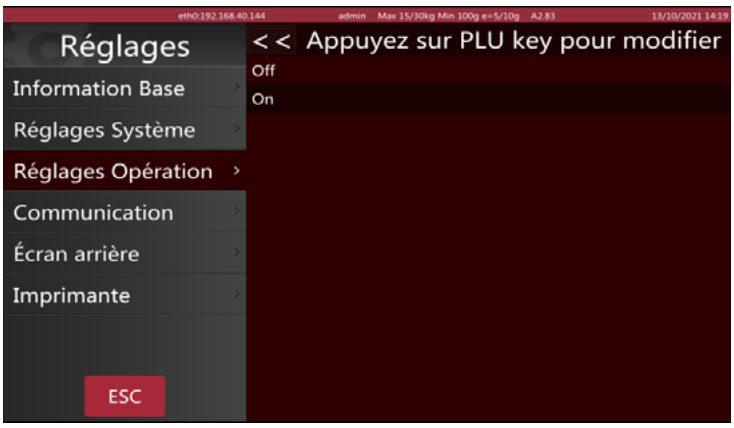


Activer/désactiver la pression longue pour modifier

On : Lorsque cette fonction est activée, appuyez longuement sur le PLU dans l'interface de vente pour ouvrir la page de modification.

Off : Lorsque cette fonction est désactivée, appuyer longuement sur le PLU dans l'interface de vente n'aura aucun effet.


5.2.10. Nombre d'impressions

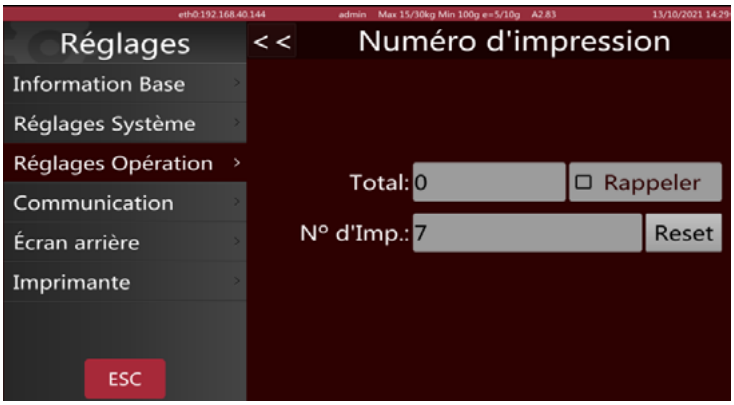


Le numéro d'impression permet de calculer les temps d'impression, par exemple : imprimer 4 étiquettes, il affichera « 4 », il reviendra « 0 » après avoir cliqué sur « réinitialiser ».

5.2.11. Lire audio après sélection du produit

-----FONCTION INDISPONIBLE SUR S75-----

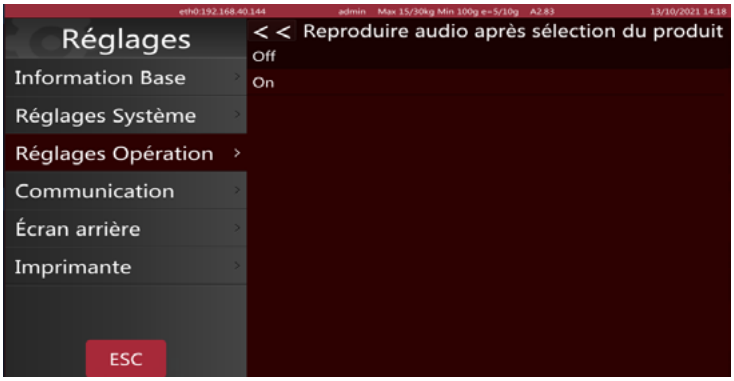

5.2.13. Saisir quantité après sélection du produit

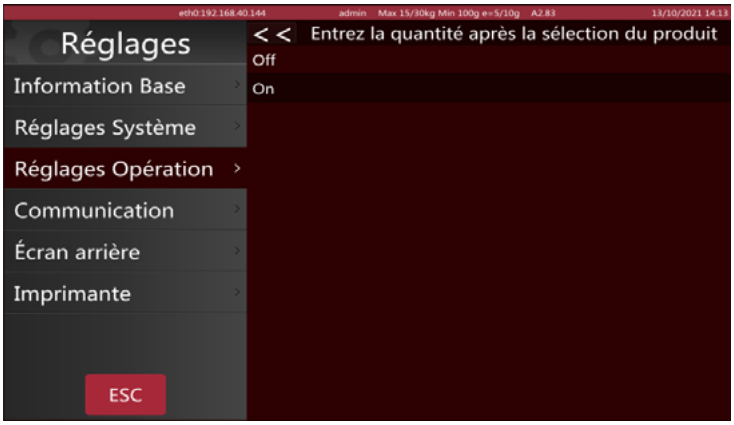

Ouvrir ou fermer la saisie de quantité après avoir sélectionné un article

On : Lorsque vous sélectionner un article, la boîte de dialogue pour la saisie de la quantité s'affiche automatiquement. Pour le comptage des marchandises uniquement.

Off : Saisie de quantité après avoir fermé la sélection des articles

5.2.13. Méthode d'impression

Deux modes d'impression disponibles

Manuel: l'impression se fait en appuyant sur la touche d'impression

Auto (quand stable): chargez les poids, l'impression se fait une fois stabilisés



5.2.14. Mode Pre-pack

Impression en mode Pre-pack

Auto (quand stable): l'impression se fait automatiquement une fois stabilisé, remettez à zéro, placez un autre article, et l'étiquette suivante s'imprimera.

Répéter l'impression : les autres étiquettes s'imprimeront chaque fois que vous retirerez l'étiquette imprimée

Manuel : l'impression se fait en appuyant sur la touche d'impression




5.2.15. Imprimez uniquement le total dans le pre-pack

Activer ou désactiver l'impression du total du Pre-pack uniquement.

On : Imprime uniquement les totaux en mode Pre-pack.

Off : Imprime chaque paquet ainsi que le total en mode Pre-pack.

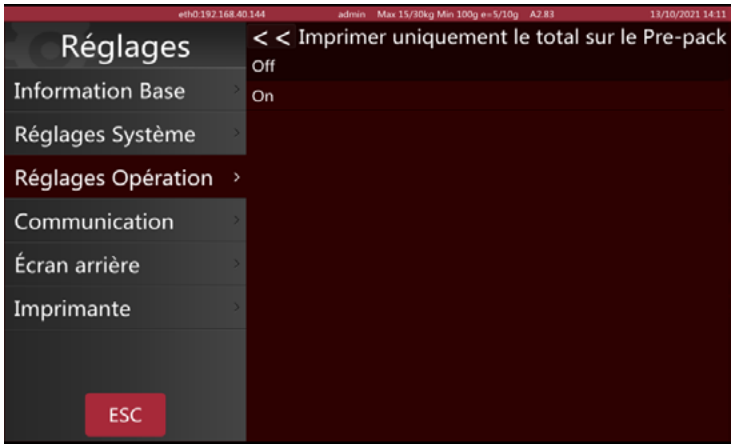

5.2.16. Numéro de rayonnage

Numéro de rayonnage activé/désactivé, utilisé pour le mode d'étiquetage automatique.

On : le numéro de rayonnage apparaît dans le coin supérieur gauche de l'interface des ventes

Off : le numéro de rayonnage ne s'affiche pas.



5.2.17. Recherche par numéro de rayonnage ou code PLU


Possibilité de rechercher par numéro de rayonnage et par numéro de PLU.

Numéro de PLU : sélectionnez le PLU du produit, appuyez sur la touche 

, recherchez les produits en fonction du PLU.

numéro de rayonnage : sélectionnez le numéro de rayonnage, appuyez sur la touche 

recherchez les produits en fonction du numéro de rayonnage.

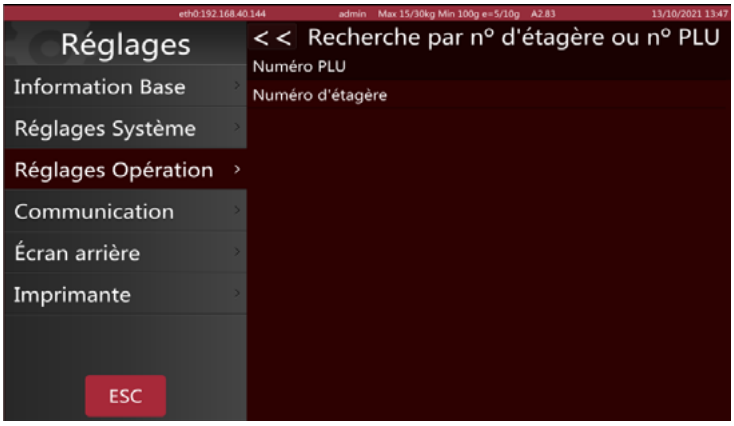


5.2.18. Paramètre d'alerte

Trois conseils sur le fonctionnement en mode pesée

Normal : Message d'alerte

Fenêtre popup fixe : avec message d'alerte

Popup d'alerte temporaire

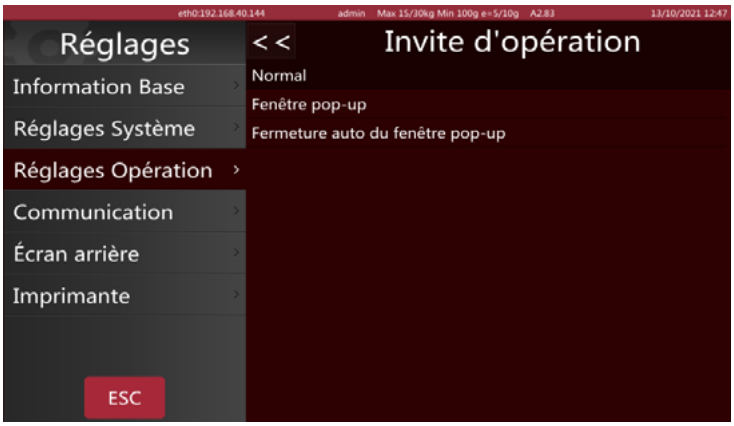

5.2.19. Curseur

Pour définir la visibilité du curseur

- Intelligent
- Toujours visible



5.2.20. Montrer vente2 et interface utilisateur personnalisée


---Bloqué par l'interrupteur CAL-SWITCH---

5.2.21. Afficher l'extension du clavier

Activer ou désactiver l'extension du clavier.

On : 3 boutons de fonction supplémentaires apparaîtront sur le clavier standard.

Off : Utilisez le clavier standard à 9 touches.

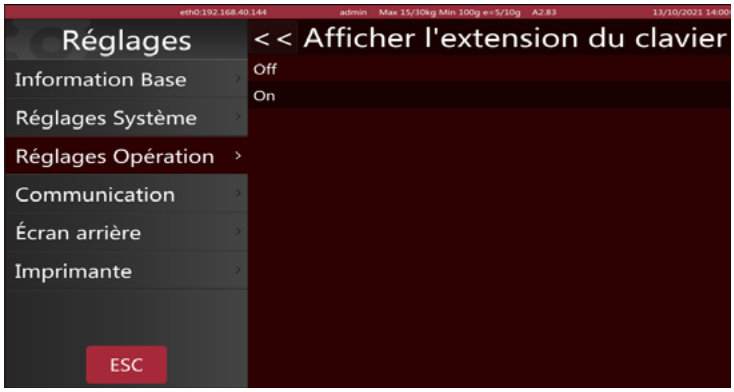


5.2.22. Mot de passe requis

Activez ou désactivez la fenêtre pour saisir le mot de passe avant d'entrer dans le menu principal.

On : La saisie du mot de passe est nécessaire à chaque fois.

Off : Si un compte a été ouvert, le mot de passe ne sera pas demandé.

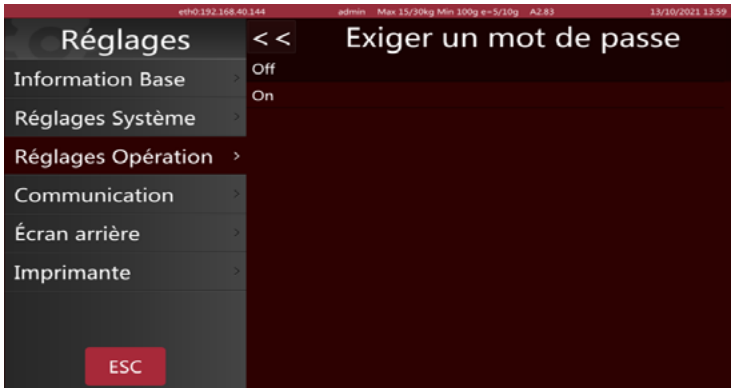


5.2.23. Scanner

Configuration du mode de recherche.

Produit : Scanne et affiche selon le code-barre.

Tare : Scanne et tare la valeur de poids correspondante.

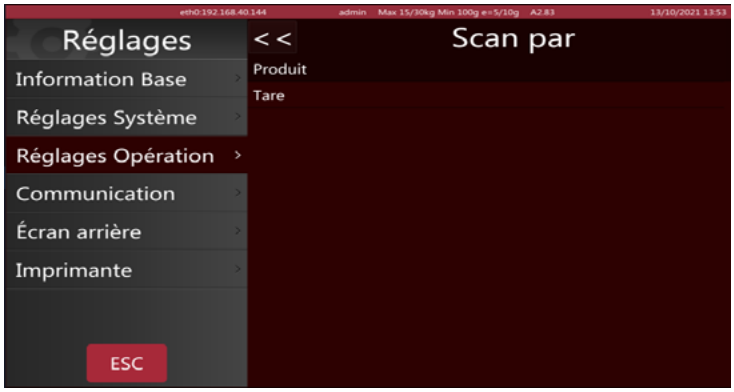

5.2.24. Tare effacement auto

Activer/désactiver la fonction d'effacement automatique de la tare.

On : La tare sera effacée après l'impression d'une étiquette.

Off : La tare restera après l'impression d'une étiquette.




5.2.25. Imprimer la deuxième étiquette

Activer/désactiver la deuxième étiquette

On : Une deuxième étiquette sera imprimée si le PLU a un deuxième format d'étiquette configuré.

Off : La deuxième étiquette ne sera pas imprimée.

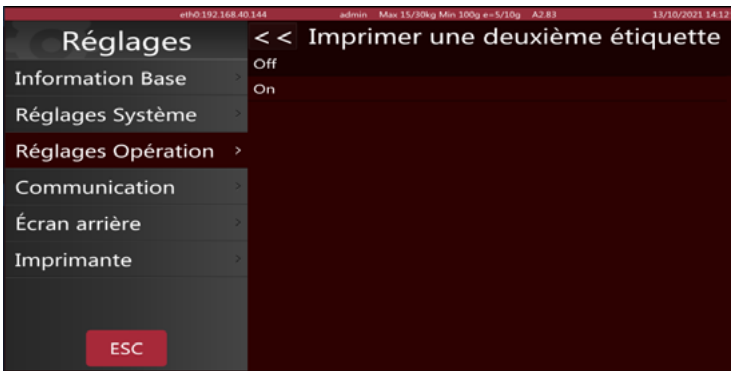


5.2.26. Rapports d'étiquettes

Activer/désactiver les rapports d'étiquettes

On : Chaque étiquette imprimée sera sauvegardée dans la base de données.

Off : Les étiquettes imprimées ne seront pas sauvegardées dans la base de données.

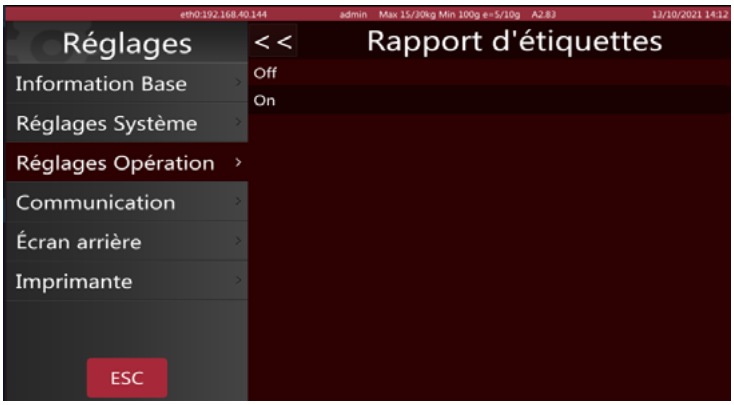


5.2.27. Demande d'impression


Ouvrir ou fermer la demande d'impression

On : Ouvre la demande d'impression, chaque fois que vous devrez imprimer une étiquette, une fenêtre contextuelle s'ouvrira pour vous demander si vous voulez imprimer.

Off : La requête d'impression n'apparaît pas

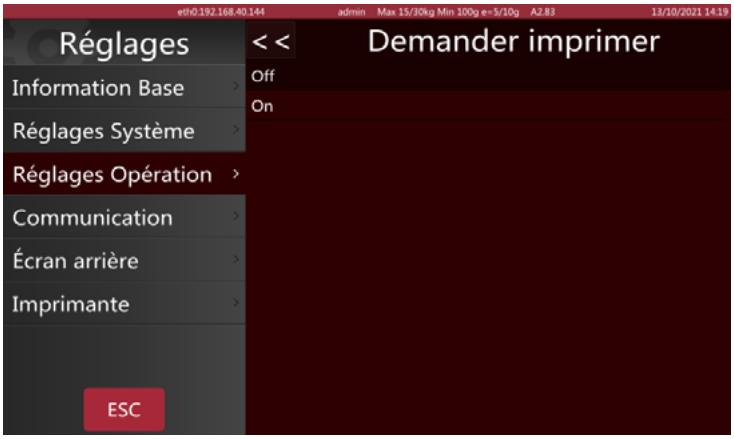

5.3. ÉCRAN ARRIÈRE

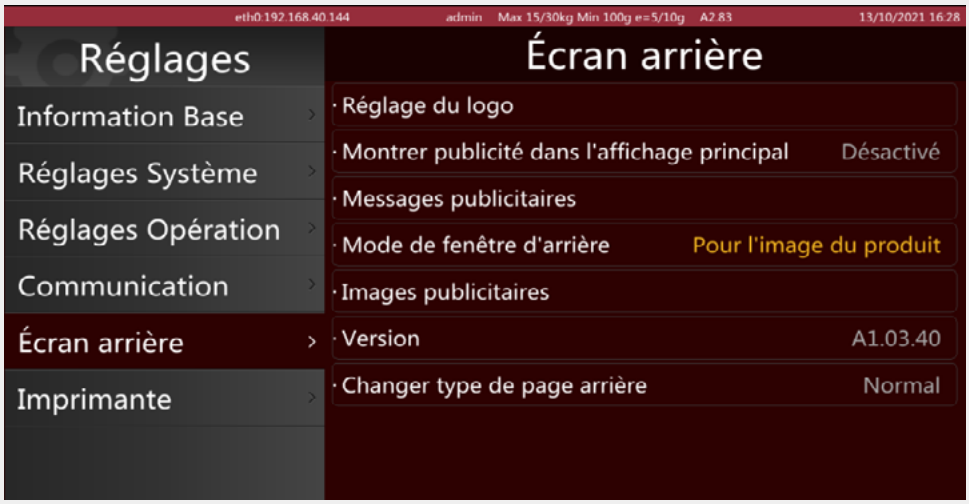

5.3.1 Paramètres du logo

Pour définir le logo de l'écran arrière depuis la clé USB externe / mémoire de la balance



5.3.2 Afficher pub. sur l'écran principal

Activer/désactiver. L'affichage de la pub. sur l'écran principal. Sélectionner Écran arrière pour afficher photo/annonce du produit.

On : l'écran arrière affiche les annonces après avoir sélectionné le produit.

Off : l'écran arrière affiche l'image du produit après l'avoir sélectionné.



5.3.3 Paramètres du slogan

Saisissez le texte à faire défiler sur l'écran du client, et cochez la case pour l'activer.

Vous pouvez régler la vitesse de défilement et le défilement de gauche à droite



5.3.4 Mode fenêtre de publicité

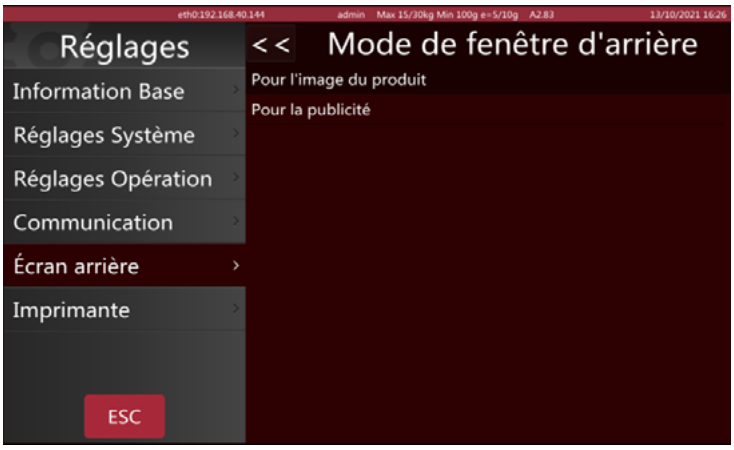


Image actuelle du produit : L'image du produit sélectionné s'affiche sur l'écran du client

Pour la publicité : L'écran du client ne permet d'afficher que les images et les vidéos

5.3 5 Diapositives



Importer et sélectionner les fichiers médias pour la publicité.


Importer images Importer des images et des vidéos.

Supprimer images Supprimer des images ou des vidéos



Sélectionnez une durée pour chaque image


5.3.6 Changer l'écran arrière

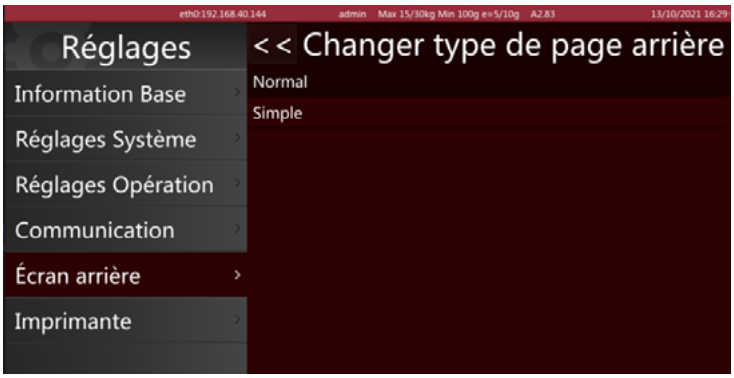

Standard : L'écran du client affichera des logos et des images.


Simple : Une présentation de base à quatre écrans pour les clients.

5.4. PARAMÈTRES DU SYSTÈME

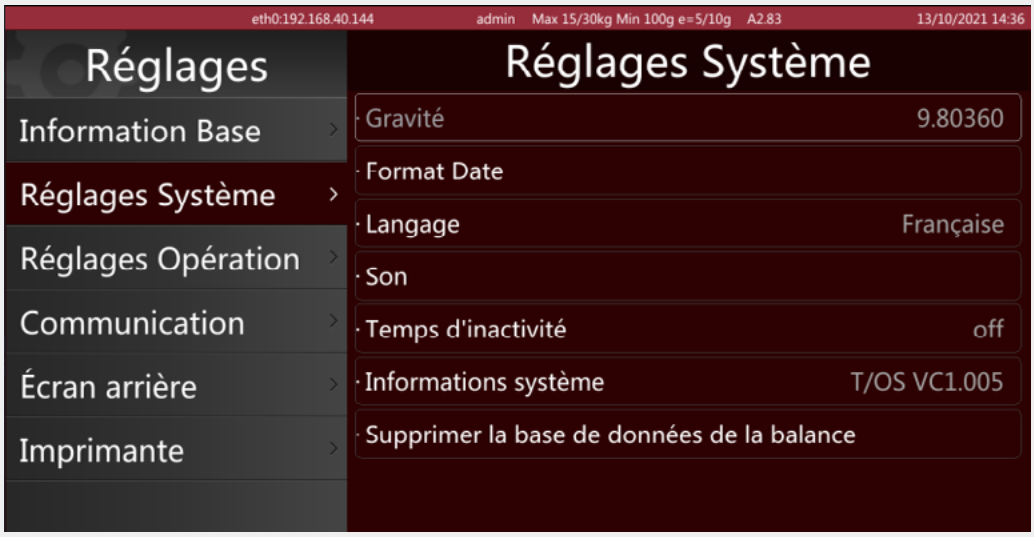


5.4.1 Paramètres de gravité


Saisissez la gravité pour votre région.

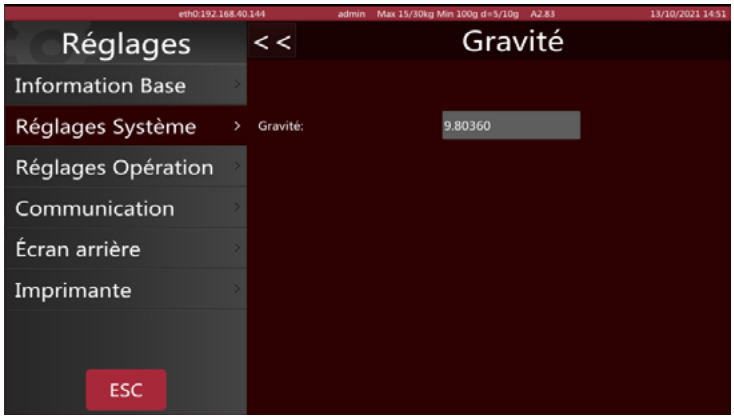

5.4.2 Format de date


Sélectionnez le format de la date et le séparateur.

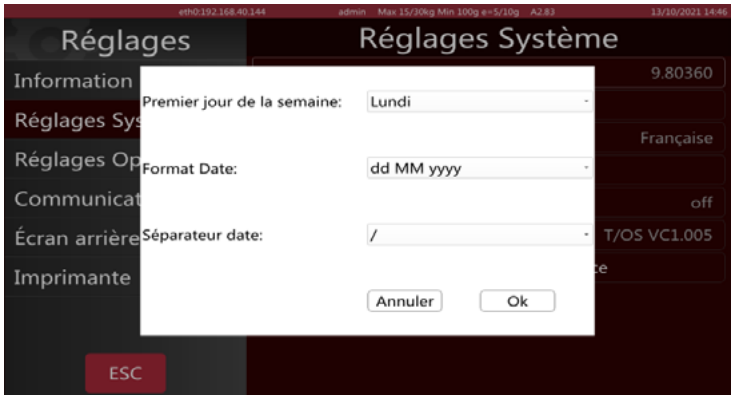

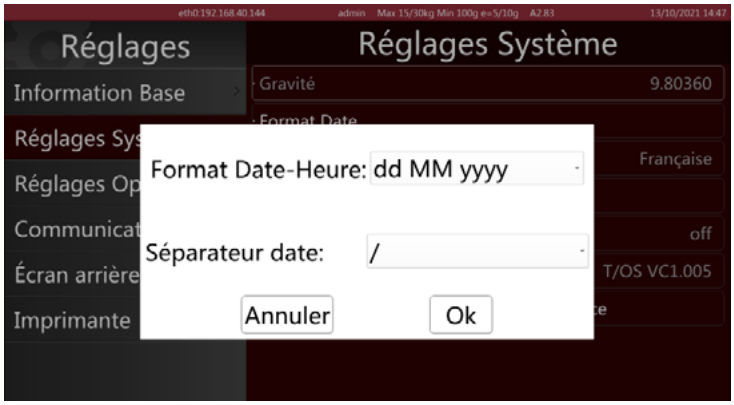


5.4.3 Paramètres de langue

Sélectionnez la langue à appliquer. Une fois qu'une nouvelle langue est sélectionnée, la balance redémarre.

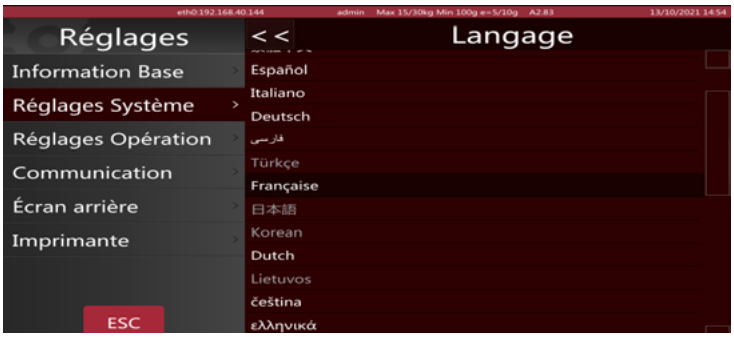


5.4.4 Son

Activez ou désactivez le son sur l'écran tactile. Si vous pouvez lire le son du produit, faites glisser la barre pour ajuster le volume.

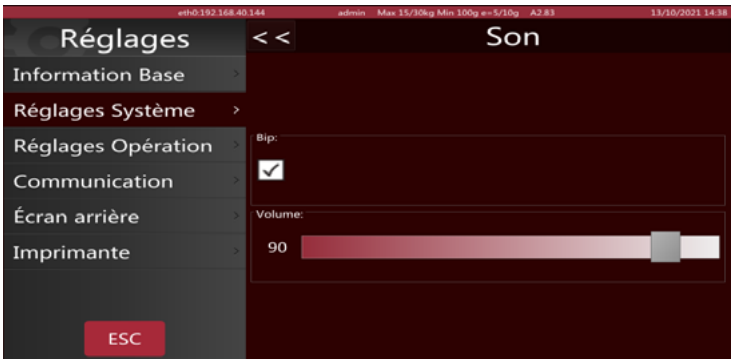

5.4.5 Période d'inactivité

Une fois que le temps sélectionné est écoulé et qu'aucune action n'a été effectuée sur la page des ventes, la balance passe en mode veille.

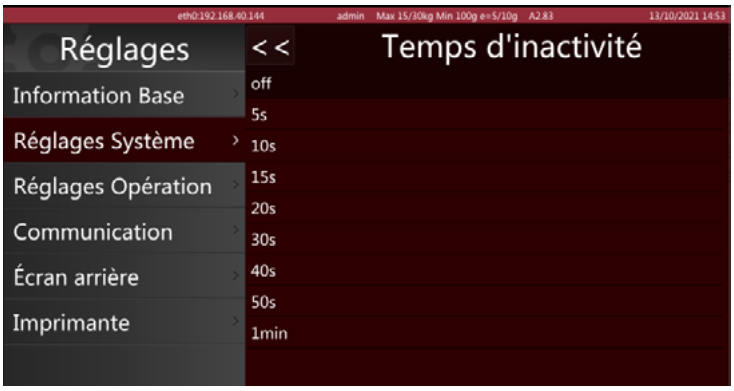


Remarque : Veuillez consulter le service technique avant de réaliser cette opération.
Le fonctionnement peut être affecté si la mise à jour n'a pas été effectuée correctement.

5.4.6 Informations sur le système

Les informations sur le système comprennent :

Version OIML, version du système d'exploitation, version de la bibliothèque de la balance, version d'application, version clavier et version de la bibliothèque de l'imprimante.

Cela affiche également l'utilisation de la mémoire RAM et de l'espace de stockage.

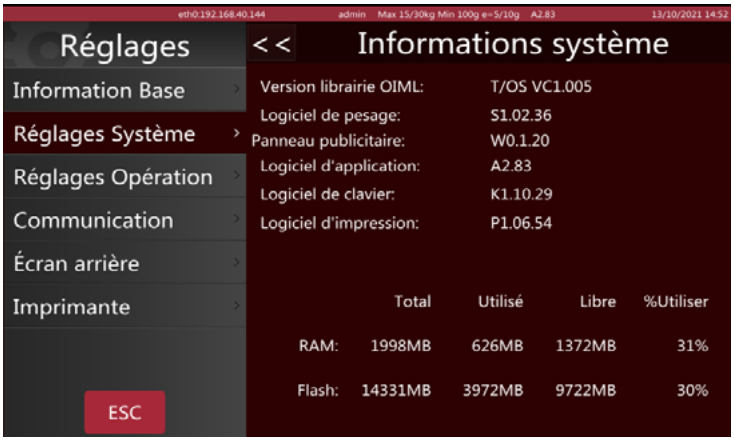

5.4.7 Supprimer de la base de données

Efface les données dans les champs décrits.

Cette opération doit être effectuée avec prudence. Une fois que les données sont supprimées, elles ne peuvent plus être récupérées.

Assurez-vous que toutes les données peuvent être régénérées avant de le faire.




5.5. COMMUNICATION



5.5.1 Com 1

COM1 pour la connexion de l'imprimante/PC.

Inclut le mode, le débit en bauds, les bits de données, les bits d'arrêt.

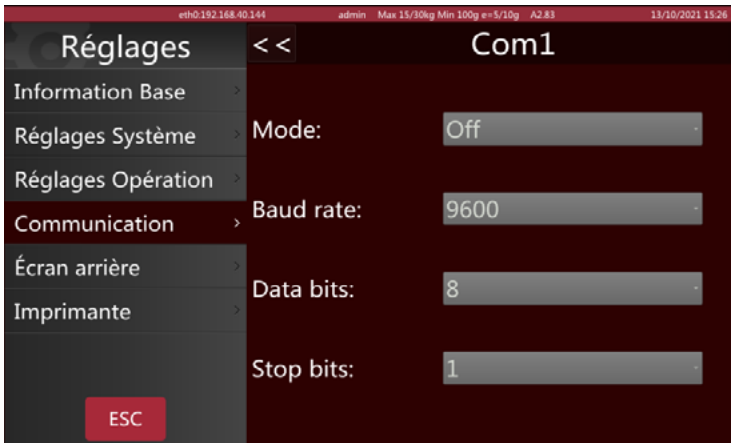

Mode :

Off : Fermer le port de communication.

Imprimante : Sélectionner l'imprimante.

Continuer : Envoyer des données au PC en continu

DEMANDER : Fonctionnement au clavier

Débit en bauds : 600-115200

Bits de données : 6, 7, 8

Bits d'arrêt : 1, 2

Si vous choisissez le mode d'impression, sélectionnez l'imprimante de ticket/étiquettes dans la liste

MODÈLE D'IMPRIMANTE	REMARQUES
epm205	Imprimante de tickets intégrée RTI, RTN,
os2130	Imprimante d'étiquettes Argox OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	Imprimante thermique REGO ; RG-P88V
pos76xx	Imprimante matricielle à impact SPRT ; SP-POS76IV etc.
rp76	Imprimante matricielle à impact REGO ; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Imprimante matricielle à impact EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Imprimante d'étiquettes intégrée S75
ASCII	Mode ASCII des imprimantes EPSON série TMU, etc.
XP58_IMAGE	Imprimante de ticket intégrée M80 (*mode de commande graphique)
LP2824	Imprimante d'étiquettes ZEBRA ; LP2824, LP2844, GC420t etc
EZ_1100Plus	Imprimante d'étiquettes GODEX : Série EZ DT2/1100 etc.
Epson_LX310	Imprimante matricielle à impact EPSON ; imprimante matricielle à impact classique LX310/350 TVSE (*Mode de commande graphique)
LX310_ASCII	Imprimante matricielle à impact EPSON ; imprimante matricielle à impact classique LX310/350 TVSE (*Mode de commande ASCII)
RG88V_LABEL	Imprimante d'étiquettes intégrée modèle REGO (*mode de commande graphique)
ZX1300I	GODEX Industrielle ; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Sélectionnez l'interface Com2 à RS232. Sélectionnez l'option comme pour Com1.



5.5.3 IP station de base

Fonction réservée.

5.5.4. eth0

Si la balance est connectée au réseau par câble, elle affichera eth0 pour configurer l'adresse IP, le DHCP ou la saisie manuelle.

Sélectionnez l'option de paramétrage pour entrer l'adresse IP en fonction de votre PC. Remarque : Si le réseau est inaccessible, eth0 n'affichera que l'adresse mac



6. MESSAGES D'ERREUR

--ol--	Surcharge	Retirez la charge. Réétalonnez
--UL--	Sous-charge	Poids négatif, vérifiez le plateau et redémarrez ou étalonnez.
Err 4	Erreur de mise à zéro	Plage de mise à zéro dépassée en raison de la mise sous tension. (4 % max.) Assurez-vous que le plateau est vide.

En cas d'erreurs que vous ne pouvez pas résoudre vous-même et qui ne sont pas décrites dans ce mode d'emploi, veuillez contacter l'assistance technique de Baxtran.


7. INFORMATIONS SUR L'ÉTIQUETEUSE

Nom	Description
Type d'imprimante	Type de cassette
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	100 mm/s
Rouleau d'étiquettes	Diamètre extérieur maximum du rouleau : 100 mm Diamètre intérieur du rouleau : 40 mm Largeur maximale de l'étiquette : 60mm
Zone d'impression des étiquettes	50 x 150 mm (largeur x longueur maximales)
Résolution	8 points/mm
Type d'impression	Graphiques, logo, grands et petits caractères, divers types et tailles de police, codes-barres EAN, code QR
Base étiquettes	Poids : 70～85g/m2 Épaisseur de 0,06 à 0,09 mm Opacité : Min 85 % Brillance : Min 65%
Base papier	Poids : 67g/m2 Épaisseur : 55 à 65 microns Opacité : Min 43%


8. CHANGER LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES


8.1. OUVREZ LE COUVERCLE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA BASE DE LA BALANCE.



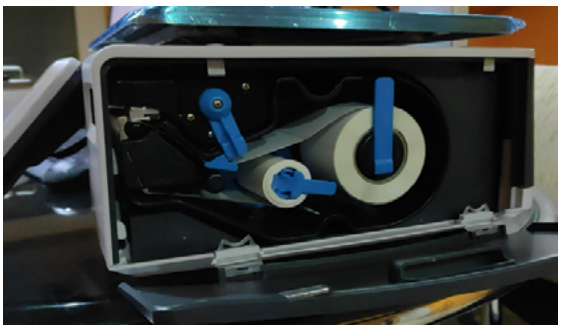


8.2. DÉVERROUILLEZ LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES.

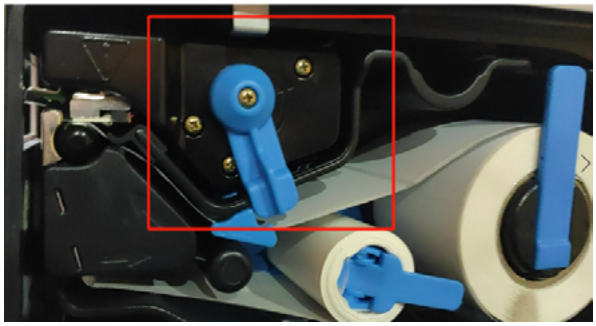


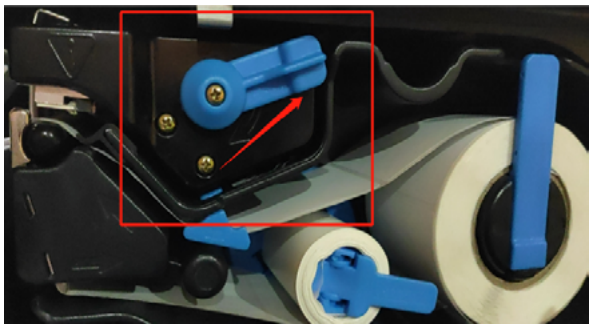

8.3. OUVREZ LES PORTE-ROULEAUX, RETIREZ LE PAPIER ET INSÉREZ UN NOUVEAU ROULEAU.

Fermez les attaches, mettez le tiroir à étiquettes à l'intérieur, verrouillez le rouleau et fermez le couvercle.

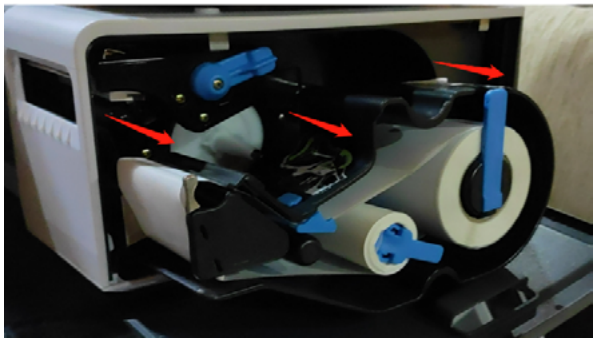

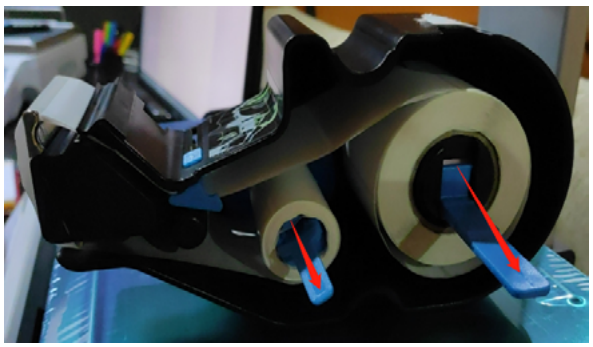

Baxtran

Est une marque de

GIROPES

Pol. Empordà Internacional C/Molló 3
17469 VILAMALLA - (Gérone) ESPAGNE
T. (34) 972 527 212